



HURTIGSTART- VEILEDNING



*Hvis du vil vite mer, se
brugerhåndboken for den håndholdte
etikettmaskinen IDXPert™.*

www.bradyid.com/idxpert

Velkommen til den håndholdte etikettmaskinen IDXPERT™ som er Bradys nyeste lette, håndholdte skriver!

Bruk denne **Hurtigstartveiledningen** for umiddelbart å komme i gang med å bruke skriveren. Se **brugerhåndboken for den håndholdte etikettmaskinen IDXPERT™** for å få ytterligere og mer detaljert informasjon.

Kontrollere pakkeinnhold

Før du begynner å installere skriveren, skal du kontrollere at pakken du mottok, inneholder følgende:

- IDXPERT™-skriver
- Koffert
- Gratis mediepatron: XC-1500-580-WT-BK
- Kommunikasjonskabel
- Produkt-CD som inneholder:
 - Hurtigstartveiledning
 - Eksempeletikettopplæring
 - Brukerhåndbok
 - Kobling til produktregistrerings-/garanti
- Trykt hurtigstartveiledning – 4 språk

Registrere skriveren

Registrer den håndholdte etikettmaskinen IDXPERT™ elektronisk på www.bradyid.com/idxpertregistration.

Tilgjengelige patroner for den håndholdte etikettmaskinen IDXPERT™

Materiale	Beskrivelse	Bruk
B-580	Inne/utendørsvinyl	Rørmerker, panel- og bryter-IDer, utstyrs-IDer, små sikkerhetskilt, eiendels-IDer, strekkodeetiketter <i>Farget forbruksmateriell og utskrift</i>
B-342	3:1 krympepolyolefin	Lednings- og kabelmerking (krympehylse)
B-427	Selvlaminerende vinyl	Lednings- og kabelmerking (selvlaminerende)
B-498	Vinyltekstil (omplasserbar)	Lednings- og kabelmerking (generell klebrig), komponentmerking, rekkeklemmer, generell laboratorie-IDer
B-499	Nylontekstil (permanent)	Lednings- og kabelmerking (generell klebrig), komponentmerking, rekkeklemmer, generell laboratorie-IDer
B-428	Metallisert polyester	Merkeplate, produkt- og eiendels-IDer
B-461	Egenlaminerende polyester	Laboratorie-IDer, selvlaminerende ampuller, rør og slides <i>Bestendig mot flytende nitrogen, fryseboks, autoklav, varmtvannbad, sentrifuge</i>
B-488	Mattpolyester	Laboratorie-IDer, slides, plater, flasker og generelle laboratorie-IDer <i>Bestendig mot xylen, DMSO, etanol, fryseboks, autoklav, varmtvannbad</i>
B-483	Ekstremt holdbar, glanset polyester	Generell merking, overflate-IDer med epoxyoverflater
B-422	Glanset polyester	Komponentmerking, elektriske uttak og rack

Obs! Se produktliteratur eller kontakt Brady-distributøren for å få bestemte delenumre.

Klargjøre skriveren



Obs! Instruksjonene i dette avsnittet viser ABC-tastaturversjonen av IDXPERT™-skriveren. De samme instruksjonene gjelder hvis du bruker tastaturversjonen.

Trinn 1. Sett i batteriene eller koble til strømmen

Sett i seks alkaliske AA batterier (ikke inkludert)

1. Fjern batteridekslet på baksiden av skriveren.
2. Sett i batteriene som vist. Se på batteriretningssymbolene inni batterirommet.
3. Lukk batterirommet.

Skriveren kan også få strøm fra en eventuell batterieliminatør.



Batteri-deksel

Trinn 2. Skifte etikettkassett

Skriveren leveres med en kassett montert. Følg anvisningene for å skifte ut den eksisterende kassetten.

1. Drei låsespaken ned for å frigjøre kassetten.
2. Finn *kassettutløserknappen* på baksiden av skriveren og trykk bestemt på den for å utløse kassetten.
3. Ta ut den eksisterende kassett.
4. Sett i den nye kassetten som vist.
5. Drei låsespaken opp for å låse både kassetten og skriverhodet.



Låsespake

Takket være den innovative smartcelleteknologien, gjenkjennes etikettmaterialet og IDXPERT™-skriveren justeres automatisk, noe som sparer tid og krefter ved klargjøring.

Trinn 3. Slå PÅ skriveren


Trykk på AV/PÅ-tasten.



Slik fungerer visningsskjermen og menyen

Visningsskjerm

Når du trykker på av/på-knappen, vises visningsskjermen.

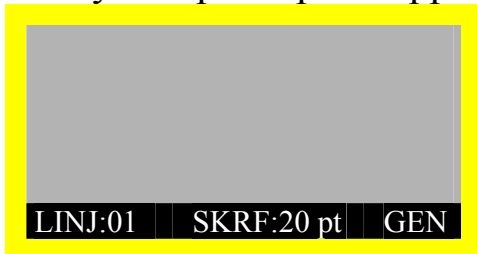

Visningen gir deg muligheten til å vise tre linjer tekst med 16 tegn per linje. Skjermen ruller automatisk når du fortsetter forbi det maksimale antallet viste linjer eller tegn. Bruk pilene på tastaturet til å navigere på skjermen.

Statuslinjen



Statuslinjen plassert nederst på skjermen, angir gjeldende tekstlinje, skriftstørrelse og etikettformat.

Meny

Bruk menyen og tilknyttede programtaster til å utføre mange av etikettformateringskommandoene. *Se **Menytre** på side 9 av denne veiledningen.* Slik får du tilgang til menyen:

Trinn 1. Trykk på .

Når du trykker på **MENU**-tasten [meny], vises en serie menyvalg. De blå programvaretastene svarer til menyvalgene som vises på skjermen.

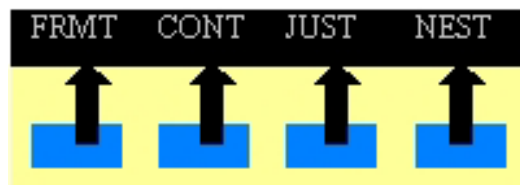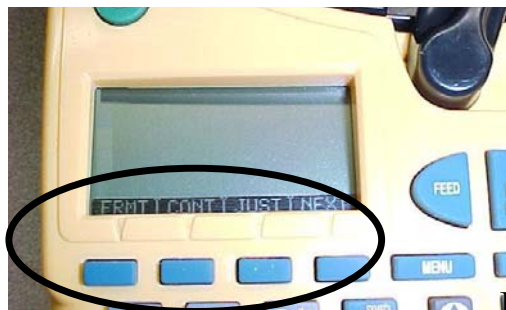

PROGRAMVAREKNAPPER

Trinn 2. Trykk på NEXT for å gå til neste gruppe med menyvalg:



Hvis du trykker en gang til på NEXT mens siste menyvalg vises, går du tilbake til første sett med menyvalg.

Trykk på **CLEAR/ESC** [slett] for å gå tilbake til forrige menynivå eller for å gå ut av menymodusen og gå tilbake til tekstredigeringskjermen.



Lage etiketter

Obs! Følg disse instruksjonene for å lage og skrive ut en ordinær etikett. Se brukerhåndboken for den håndholdte etikettmaskinen IDXPERT™ for å få mer detaljert informasjon og informasjon om avanserte funksjoner.

TIPS! Se *eksempeletikettopplæringen for den håndholdte etikettmaskinen IDXPERT™* for å få trinnvise instruksjoner om hvordan du lager en rekke forskjellige etiketter.

Trinn 1. Trykk på AV/PÅ-knappen. 

Trinn 2. Trykk på FONT SIZE [skriftstørrelse]

FONT SIZE

Visningsskjermen viser gjeldende skriftstørrelse og fet status.

SKRF 10 pkt
Fet: AV

Trinn 3. Velg skriftstørrelse ved hjelp av programpiltastene for opp/ned eller piltastene på tastaturet.

[▲] [▼]

Obs! Se på side 9 av denne veiledningen.

Trinn 4. Trykk på programtasten [FET] for å slå fet skrift AV eller PÅ.

Trinn 5. Trykk på ENTER.



Trinn 6. Skriv inn tekst. Trykk på ENTER etter hver linje med tekst.

Obs! Du kan også sette inn symboler fra en liste på etiketten. Se på side 10 av denne veiledningen.

Trinn 7. Trykk på PRINT [skriv ut].

Hvis du vil ha flere eksemplarer, trykker du på FUNCTION [funksjon]+ PRINT/MULTI-PRINT [skriv ut/flere eksemplarer].



Trinn 8. Trekk ned avskjæringsspaken for å skjære over etiketten.



Lagre og hente frem en etikett

Du kan lagre opptil ti etiketter og senere hente dem frem for fremtidig bruk. Slik lagrer du, henter du frem igjen og sletter du etiketter fra minnet:

Trinn 1. Trykk på MEMORY [minne].



Et rutenett vises med de **10 lagringsplassene**. Fet skrift på et tall viser at vedkommende lagringsplass er opptatt.

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
XC-1500-580				
ABC				

Trinn 2. Bruk piltastene i tastaturet – [▲] [▼] – til å gå til den ønskede lagringsplassen i rutenettet.

Trinn 3. Bruk programpiltastene opp/ned til å gå til den ønskede lagringsplassen i rutenettet:

- Trykk på programtasten **LAGR** for å lagre en etikett.
- Trykk på programtasten **HENT** for å hente en etikett fra minnet.
- Trykk på programtasten **SLET** for å slette en etikett fra minnet.


Ytterligere alternativer for etikettformatering

Du kan legge til **symboler** på etiketten. Se på side 11 av denne veiledningen. Slik legger du til et symbol:

- Trykk på **FUNCTION** + **SERIAL**. En liste over symbolkategorier vises:
- Bruk programpiltastene opp/ned eller pilene på tastaturet – [▲] [▼] – til å bla gjennom symbolkategoriene.
- Trykk på **ENTER** for å velge en kategori.
- Symbolene vises ett om gangen for den valgte kategorien. Bruk programpiltastene opp/ned eller pilene på tastaturet – [▲] [▼] – til å bla gjennom symbolene i den valgte kategorien.
- Trykk på **ENTER** for å velge et symbol. Symbolet vises på skjermen på det stedet hvor du plasserte markøren. Noen symboler vises som generiske tegnsymboler på skjermen, men de skrives likevel ut som de skal.

Elektr./stemmedata
Gresk
Obligatorisk/PPE
Advarsel!
.....

Innstillingene for **skrift og fet skrift** angis for hver linje. Slik endrer du skriftstørrelse eller gjør skriften fet:

- Trykk på FONT SIZE [skriftstørrelse] 

SKRF 10 pkt
Fet: AV

Skjermen viser gjeldende skriftstørrelse og fet status.
- Bruk programpiltastene opp/ned eller pilene på tastaturet – [▲] [▼] – til å velge skriftstørrelse.
- Trykk på programtasten [FET] for å slå fet formatering AV eller PÅ.

Formatering med menyvalg

Smartcellen gjenkjenner etikettmaterialet som er montert i skriveren, og stiller automatisk inn formateringen. Følgende menyvalg gjør det mulig for deg å legge til eller endre formatering:



Obs! Se Menytre på side 9 av denne veiledningen for å få en liste over undermenyer tilknyttet hvert valg.

Når du skal foreta en type formatering, trykker du på MENU [meny] og tilsvarende programtast:	Program-tast
Etikettformatering – Velg generelle etiketter eller etiketter for merking av ledninger. I modusen for etiketter for merking av ledninger gjentas tekstlinjene så mange ganger som det er plass til på etiketten.	FRMT
Kontinuerlig – Angi enten automatisk eller fast lengde for etiketter for rekkeklemmer og flagg.	KONT
Justering – Angi vannrett og loddrett justering av etikettdata.	JUST
Roter – Angi 0, 90, 180 eller 270 grader rotering av etikettdata.	ROT
Enheter – Endre enheter – til tommer, millimeter eller punkter – for visning av etiketter og skriftstørrelser.	ENH
Strekkode – Legg til kode 39-strekkoder med lesbar tekst.	STRK
Angi klokkeslett – Angi klokkeslett for å skrive ut et klokkeslett på etiketten.	KLSL
Angi dato – Angi dato for å skrive ut dato på etiketten.	DATO
Språk – Endre standardspråk.	SPRK

Rettledning for taster



AV/PÅ – slår på skriveren.

Trykk på nytt på AV/PÅ-knappen for å slå av skriveren. Skriveren slås automatisk av hvis den ikke har blitt brukt på 10 minutter.

FUNCTION

FUNCTION [funksjon] – gir tilgang til en sekundær funksjon eller et tegn når den trykkes på samtidig som ønsket tast.

En sekundær funksjon eller et sekundært tegn vises med gult på hver tast.



PIL – flytter markøren ett tegn eller én linje om gangen.

FUNCTION [funksjon] + **PIL** – flytter markøren til første eller siste tegnposisjon eller linje.



ENTER – oppretter en ny linje under innskriving av tekst.

Når du er i MENU-modus [meny] og trykker på ENTER, bekreftes menyvalget.



DELETE [slett] – sletter tegnet umiddelbart etter markørposisjonen.

FUNCTION [funksjon] + **CLEAR/ESC** [slett] – sletter all teksten på tekstredigeringskjermen eller går ut av menyen hvis du er i menymodus.

Når du er i MENU-modus [meny], fungerer Clear/Esc-funksjonen [slett] uansett om du bruker den med eller uten Function-tasten [funksjon].



PRINT [skriv ut] – skriver ut ett eksemplar av teksten.

FUNCTION [funksjon] + **MULTI-PRINT** [flere eksemplarer] – skriver ut opptil 99 eksemplarer av teksten.

FONT SIZE

FONT SIZE [skriftstørrelse] – viser skriftstørrelsen og gjør det mulig å endre skriftstørrelse ved hjelp av programtastene. *Se på side 10 av denne veiledningen.*
Slå fet skrift av/på.

MENU

MENU [meny] blar gjennom programtastbaserte menyalternativer / viser ytterligere programvalg.



FEED [mat] – mater materialet gjennom skriveren uten å skrive ut på det. Bruk til kontinuerlige etiketter med fast lengde for å flytte etikettstrimmelen framover til skjæreposisjonen.



MEMORY [minne] – gir tilgang til programvaretastene LAGR, HENT og SLET som brukes til lagring av tekst.

FUNCTION [funksjon] + **BARCODE** [strekkode] – veksler mellom tekst og strekkodemodus.



SERIAL [serie] – utfører en standard seriefunksjon på tegnet som markøren står på. En *seriefunksjon* gir en serie etikettdata som økes med ett tall (09) og/eller én bokstav (A-Z, a-z).

FUNCTION [funksjon] + **SYMBOL** – gir tilgang til symbolbiblioteket.

Se på side 11 av denne veiledningen.

SPACE CAPS LOCK


SPACE [mellomrom] – setter inn et mellomrom mellom tegn ved innskriving av tekst.

FUNCTION [funksjon] + **CAPS LOCK** [store bokstaver] slår CAPS [store bokstaver] av eller på.



FUNCTION [funksjon] + – henter opp et utvalg internasjonale tegn. Bruk enten pilene på programtastene eller i tastaturet til å navigere gjennom tegnmenyen.

Menytre

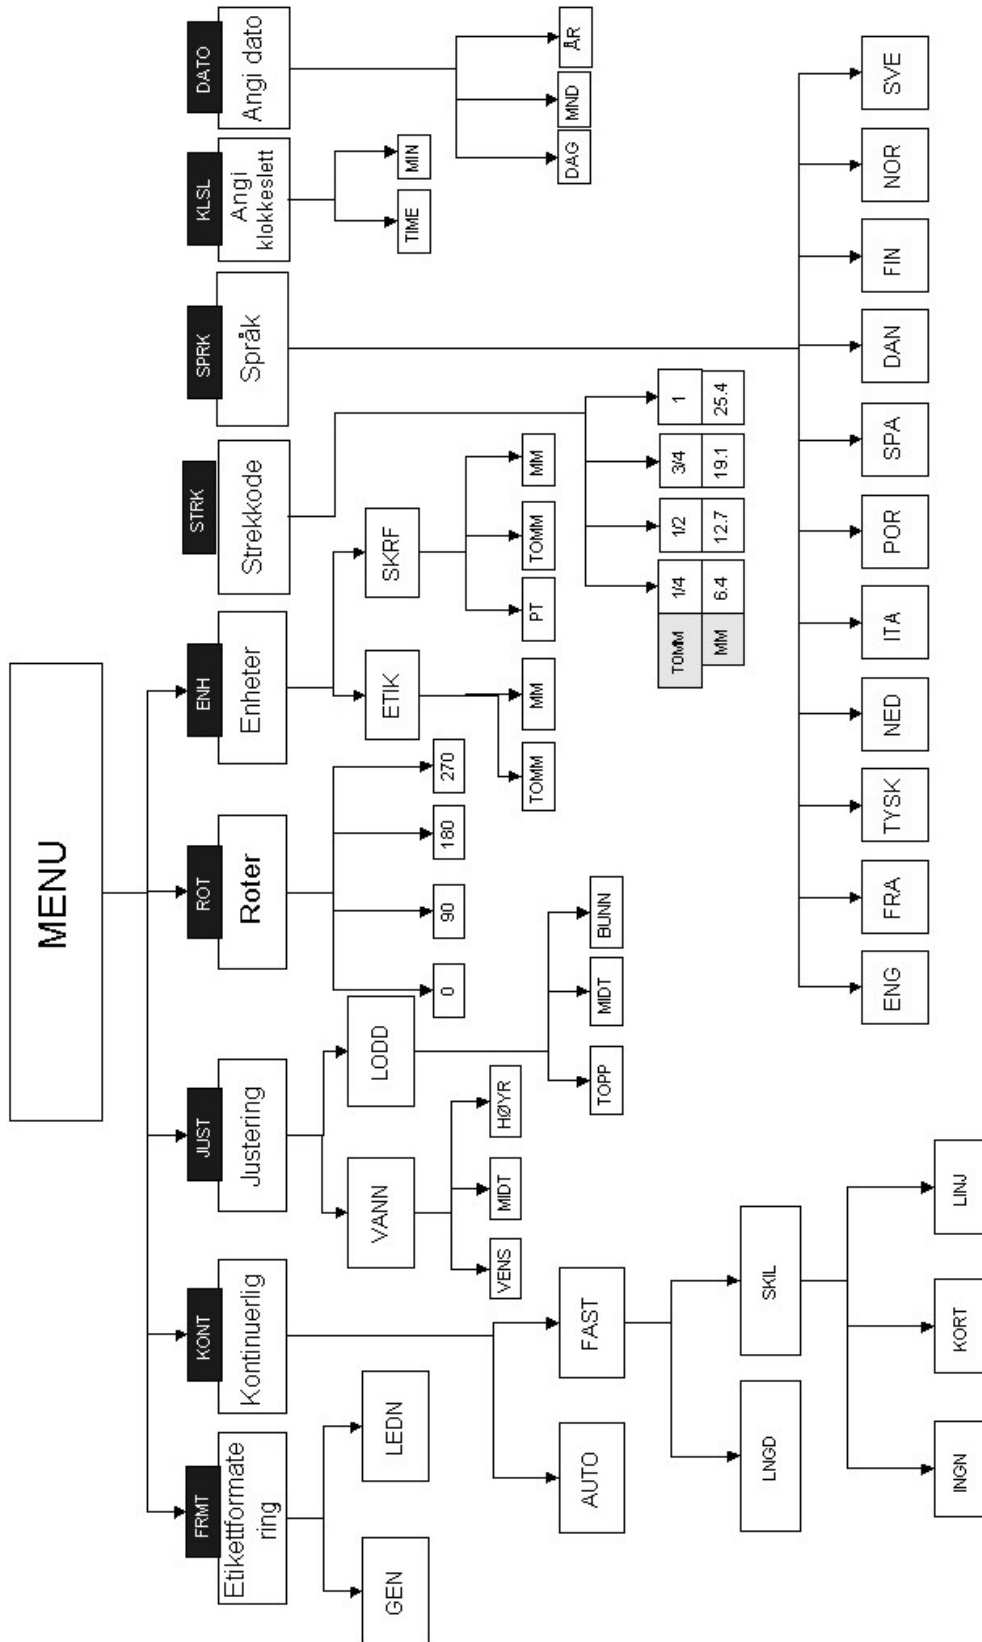

Oversikt over skriftstørrelser

PT	TOMM	MM	EKSEMPEL
7	.10	3.0	BRADY 12345
10	.14	4.0	BRADY 12345
13	.18	5.0	BRADY 12345
20	.28	7.0	BRADY 12345
26	.36	9.0	BRADY 12345
38	.53	14.0	BRADY 123
45	.63	16.0	BRADY 12
51	.71	18.0	BRADY 1
76	1.1	28.0	BRAD
102	1.4	36.0	BRA

IDXPERTTM-skriveren støtter også en skrift på 126 pkt. (31,75 mm, 1,25 tommer) som bare har STORE BOKSTAVER.

Symbolbibliotek

Elektr. symboler							2
Gresk	α	β	μ	ρ	Σ	γ	Δ
	λ	Ω					
Obligatorisk/PPE							
Advarsel!							
Forbud							
Brann/første hjelp							
Farlige materialer (WHIMIS)							
*Pil og diverse						TM	€

Obs! Noen symboler kan nå direkte fra tastene i tastegruppen.

*Pilene peker i fire retninger: 0°, 90°, 180° og 270°.

Kundestøtte

Velg ett av følgende alternativer for å kontakte systemstøtte hos Brady Corporation:

USA og Canada

Telefon: (800) 643-8766, mandag–fredag 07:00–18:00 (midtvesttid, dvs. 14:00–01:00 norsk tid).

Telefaks: +1 (414) 358-6767.

E-post: tech_support@bradycorp.com.

Støtte er tilgjengelig døgnet rundt, 7 dager i uken. Gå til: www.bradyid.com og velg deretter **Knowledge Base** [kunnskapsbase] fra panelet på venstre side.

Belgia/Luxemburg/Nederland

Telefon: +32 52 457 937

Telefaks: +32 52 457 800

E-post: tsbelgium@bradycorp.com

Frankrike

Telefon: +33 169.296 717

+800 907 107

Telefaks: +33 169 296 718

E-post: tsfrance@bradycorp.com

Italia

Telefon: +39 02 96 28 60 14

Telefaks: +39 02 96 70 08 82

E-post: tsitaly@bradycorp.com

Tyskland/Østerrike/Sveits

Telefon: +49 6103 75 98 451

Telefaks: +49 6103 7598 670

E-post: tsgermany@bradycorp.com

Storbritannia/Irland

Telefon: +44 1295 228 205

Telefaks: +44 1295 27 17 55

E-post: tsuk@bradycorp.com

Sverige/Norge/Finland

Telefon: +46 85 90 057 33

Telefaks: +46 85 90 818 68

E-post: tssweden@bradycorp.com

Mexico

Telefon: 01 800 112 7239

Telefaks: 52 55 5527 55 86

E-post: bradymexico@bradycorp.com

Brasil

Telefon: 55 11 3604 7729/7715

Fax: +55 11 3686-5236

E-Mail: brady_service_brazil@bradycorp.com

Latin-Amerika og De karibiske øyene

Telefon: (414) 438-6868

Telefaks: (414) 438-6870

E-post: bradyintl@bradycorp.com

Afrika

Danmark

Israel

Midtøsten

Tyrkia

Telefon: +32 52 457 937

Telefaks: +32 52 457 800

E-post: tsbelgium@bradycorp.com

Øst-Europa

Hellas

Portugal

Malta

Russland

Spania

Telefon: 33 437 245 234

Telefaks: 33 472 74 45 54

E-post: tsspain@bradycorp.com