



# KURZANLEITUNG



*Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch zum tragbaren Etikettiergerät IDXPert™*

[www.bradyid.com/idxpert](http://www.bradyid.com/idxpert)

---

*Willkommen bei der Kurzanleitung zum tragbaren  
Etikettiergerät IDXPERT™, Bradys neuestem Modell  
leichter, tragbarer Drucker!*

---

Mit Hilfe dieser **Kurzanleitung** können Sie den Drucker sofort verwenden. Einzelheiten und weitere Informationen finden Sie im **Benutzerhandbuch zum tragbaren Etikettiergerät IDXPERT™**.

## Überprüfen des Packungsinhalts

Vor dem Einrichten des Druckers sollten Sie sicherstellen, dass folgende Artikel im Lieferumfang enthalten sind:

- ❑ IDXPERT™-Drucker
- ❑ Hartschalen-Koffer
- ❑ Materialkassette: XC-1500-580-WT-BK
- ❑ Verbindungskabel
- ❑ Produkt-CD mit folgendem Inhalt:
  - Kurzanleitung
  - Lernprogramm
  - Benutzerhandbuch
  - Verknüpfung zur Produktregistrierung/Garantie
- ❑ Druckversion der Kurzanleitung – 4 Sprachen

## Registrieren des Druckers

Sie können das tragbare Etikettiergerät IDXPERT™ online unter [www.bradyid.com/idxpertregistration](http://www.bradyid.com/idxpertregistration).

## Für das tragbare Etikettiergerät IDXPERT™ verfügbare Kassetten

Material	Beschreibung	Verwendungsmöglichkeiten
B-580	Vinyl für Innen-/Außenbereich	Kennzeichnung von Rohren, Konsolen, Schaltern, technischer Ausrüstung u. a.; Erstellen von kleinen Sicherheitshinweisen und Strichcodeetiketten <i>Farbiges Zubehör und Farbdruck</i>
B-342	Polyolefin mit Schrumpfungsrate 3:1	Kennzeichnung von Drähten und Kabeln (Schrumpfschläuche)
B-427	Selbstlaminierendes Vinyl	Kennzeichnung von Drähten und Kabeln (selbstlaminierend)
B-498	Vinylgewebe (wiederablösbar)	Kennzeichnung von Drähten und Kabeln, Baugruppen, Anschlussfeldern/Klemmblocken sowie allgemeinen Labormaterialien
B-499	Nylongewebe (dauerhaft klebend)	Kennzeichnung von Drähten und Kabeln, Baugruppen, Anschlussfeldern/Klemmblocken sowie allgemeinen Labormaterialien
B-428	Polyester, metallisiert	Kennzeichnung von Typenschildern, Produkten und Inventar
B-461	Selbstlaminierender Polyester	Kennzeichnung von Labormaterialien, selbstlaminierende Kennzeichnung von Probenflaschen, Röhrchen und Objektträgern <i>Beständig gegen flüssigen Stickstoff und Aufbewahrung in Gefrierschränken, Autoklaven, Heißwasserbädern oder Zentrifugen</i>
B-488	Polyester, matt	Kennzeichnung von Labormaterialien wie Objektträgern, Platten und Flaschen sowie allgemeine Kennzeichnung von Labormaterialien <i>Beständig gegen Xylol, DMSO und Ethanol sowie Aufbewahrung in Gefrierschränken, Autoklaven oder Heißwasserbädern</i>
B-483	Hochbeständiger Polyester, glänzend	Allgemeine Etikettierung, Kennzeichnung von pulverbeschichteten Oberflächen
B-422	Polyester, glänzend	Kennzeichnung von Baugruppen, Steckdosen und Schalttafeln

**Hinweis:** Spezifische Artikelnummern finden Sie in der entsprechenden Produktdokumentation oder erfahren Sie bei Ihrem Brady-Händler.

## Einrichten des Druckers



**Hinweis:** Bei den Anweisungen in diesem Abschnitt ist das IDXPERT™-Druckermodell mit ABC-Tastatur abgebildet. Die Anweisungen gelten jedoch auch bei Verwendung des Modells mit Tastaturlayout.

### Schritt 1. Einlegen der Batterien oder Anschließen des Geräts an das Stromnetz

**Legen Sie sechs AA-Alkalibatterien ein (nicht im Lieferumfang enthalten).**

1. Entfernen Sie die Batterieabdeckung auf der Rückseite des Druckers.
2. Legen Sie die Batterien entsprechend der Abbildung ein. Beachten Sie die Polkennzeichnung an der Innenseite des Batteriefachs.
3. Schließen Sie das Batteriefach.

Der Drucker kann auch mit Hilfe eines optionalen Netzadapters betrieben werden.



Batterie-  
abdeckung

### Schritt 2. Austauschen der Materialkassette

Der Drucker wird mit bereits eingesetzter Kassette geliefert. Zum Austauschen der vorhandenen Kassette folgen Sie diesen Anweisungen:

1. Drehen Sie den Verriegelungshebel, um die Kassette zu entriegeln.
2. Drücken Sie auf der Rückseite des Druckers fest auf die *Auswurfaste*, um die Kassette auszuwerfen.
3. Entfernen Sie die vorhandene Kassette.
4. Legen Sie die neue Kassette entsprechend der Abbildung ein.
5. Drehen Sie den Verriegelungshebel erneut, um sowohl die Kassette als auch den Druckkopf zu verriegeln.



Verriegelungshebel

Dank der innovativen SmartCell-Technologie erkennt der IDXPERT™-Drucker das Etikettenmaterial und passt sich ihm automatisch an. Eine zeitaufwändige und mühsame Neueinstellung wird damit überflüssig.

### Schritt 3. Einschalten des Druckers

Drücken Sie die Netztaste.



## Erläuterungen zu Display und Menü

### Display

Wenn Sie das Gerät einschalten, wird das Display aktiviert.



Auf dem Display können bis zu drei Zeilen Text und 16 Zeichen pro Zeile angezeigt werden. Wenn Sie mehr Zeilen bzw. Zeichen eingeben, als maximal angezeigt werden können, wird die Anzeige automatisch nach oben verschoben. Mit den Pfeiltasten der Tastatur können Sie im Display navigieren.

### Statusleiste


Die Statusleiste am unteren Rand des Displays gibt die aktuelle Textzeile, die Schriftgröße (Font) und das Etikettenformat an.

### Menü


Mit Hilfe des Menüs und der entsprechenden Softkeys können Sie zahlreiche Befehle für die Etikettenformatierung ausführen. *Siehe Menüstruktur auf Seite 9 dieses Handbuchs.* So greifen Sie auf das Menü zu:

#### Schritt 1. Drücken Sie .

Durch Drücken der Taste **MENU** werden mehrere Menüoptionen angezeigt. Die blauen Softkeys entsprechen den auf dem Display angezeigten Menüoptionen.

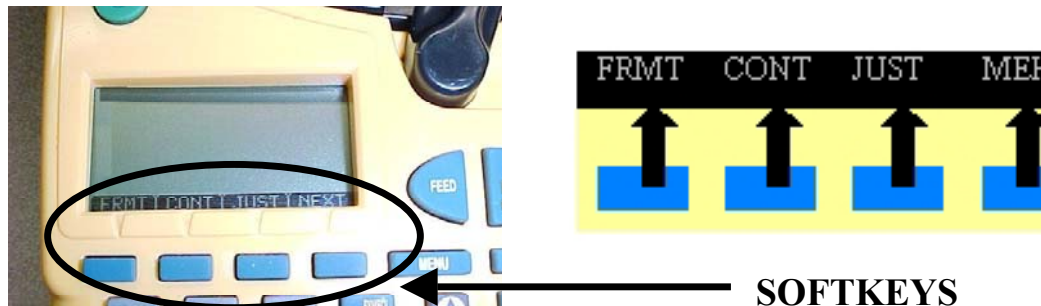

#### Schritt 2. Drücken Sie **MEHR**, um die nächste Gruppe von Menüoptionen anzuzeigen:

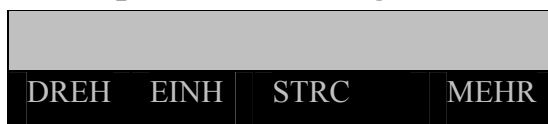

Wenn Sie bei der letzten Menüoption erneut auf **MEHR** drücken, kehren Sie zu der ersten Gruppe von Menüoptionen zurück.

Drücken Sie auf **CLEAR/ESC**, wenn Sie zur letzten Menüebene zurückkehren oder den Menümodus verlassen und zum Texteditor zurückkehren möchten.



## Erstellen von Etiketten

**Hinweis:** Zum Erstellen und Drucken einfacher Etiketten folgen Sie diesen Anweisungen. Einzelheiten und Informationen zu erweiterten Funktionen finden Sie im Benutzerhandbuch zum tragbaren Etikettiergerät IDXPERT™.

**TIPP:** Schrittweise Anweisungen zum Erstellen unterschiedlichster Etiketten finden Sie im *Lernprogramm für das tragbare Etikettiergerät IDXPERT™*.

**Schritt 1.** Drücken Sie die Netzta-  
ste.



**Schritt 2.** Drücken Sie auf  
FONT SIZE.

FONT SIZE

Auf dem Display werden die aktuelle Schriftgröße und der Status der Fettformatierung angezeigt.

FONT:10 pt  
Fett: AUS

**Schritt 3.** Mit den Pfeil-Softkeys bzw.  
den Pfeiltasten der Tastatur können Sie eine  
Schriftgröße auswählen.

[▲] [▼]

**Hinweis:** Siehe Schriftgrößentabelle auf Seite 10 dieses Handbuchs.

**Schritt 4.** Drücken Sie auf den Softkey [FETT], um die  
Fettformatierung ein- bzw. auszuschalten.

**Schritt 5.** Drücken  
Sie auf ENTER.



**Schritt 6.** Geben Sie den Text ein. Drücken Sie nach  
jeder Textzeile auf ENTER.

**Hinweis:** Sie können auch vorhandene Symbole in Ihre Etiketten einfügen. Siehe Der Symbolbibliothek-Drucker auf Seite 11 dieses Handbuchs.

**Schritt 7.** Drücken Sie auf PRINT.

Wenn Sie mehrere Exemplare drucken  
möchten, drücken Sie FUNCTION +  
PRINT/MULTI-PRINT.



**Schritt 8.** Drücken Sie den Schneidehebel nach  
unten, um das Etikett abzuschneiden.





## Speichern und Aufrufen von Etiketten

Sie können bis zu zehn Etiketten speichern und diese später wieder aufrufen, um sie erneut zu verwenden. So speichern Sie Etiketten, rufen Etiketten aus dem Speicher auf und löschen Etiketten:

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	4	5
6	7	8	9	10
XC-1500-580				
ABC				

### Schritt 1. Drücken Sie auf MEMORY.



Eine Tabelle mit den **10 Speicherpositionen** wird angezeigt. **Fett** formatierte Zahlen kennzeichnen Speicherplätze, die bereits belegt sind.





### Schritt 2. Navigieren Sie mit den Pfeiltasten der Tastatur zum gewünschten Speicherplatz in der Tabelle.

### Schritt 3. Navigieren Sie mit den Pfeil-Softkeys zum gewünschten Speicherplatz in der Tabelle:

- Wenn Sie ein Etikett speichern möchten, drücken Sie den Softkey *Sich*.
- Wenn Sie ein Etikett aus dem Speicher aufrufen möchten, drücken Sie den Softkey *Aufr*.
- Wenn Sie ein Etikett aus dem Speicher löschen möchten, drücken Sie den Softkey *Entf*.

### Weitere Optionen für das Formatieren von Etiketten

Sie können einem Etikett auch *Symbolbibliothek* hinzufügen. Siehe auf Seite *11* dieses Handbuchs. So fügen Sie ein Symbol hinzu:

- Drücken Sie  +  Eine Liste der Symbolkategorien wird angezeigt:
- Mit den Pfeil-Softkeys bzw. den Pfeiltasten [▲] [▼] der Tastatur können Sie die Symbolkategorien durchsuchen.
- Drücken  Sie auf, um eine Kategorie auszuwählen.
- Die Symbole der ausgewählten Kategorie werden nacheinander angezeigt. Mit den Pfeil-Softkeys bzw. den Pfeiltasten [▲] [▼] der Tastatur können Sie die Symbole der ausgewählten Kategorie durchsuchen.
- Drücken  Sie auf, um ein Symbol auszuwählen. Das Symbol wird auf dem Display an der Position des Cursors angezeigt. Einige Symbole werden auf dem Display zwar als generische Zeichen angezeigt, werden jedoch korrekt gedruckt.

Elektr./akust. Daten
Griechisch
Vorschr./Schutzausr.
Warnung
.....

**Schriftgröße** und **Fettformatierung** werden für jede Zeile einzeln festgelegt. So ändern Sie die Schriftgröße bzw. fett formatierten Text:

- Drücken Sie auf FONT SIZE.

FONT SIZE

Auf dem Display werden die aktuelle Schriftgröße und der Status der Fettformatierung angezeigt.

FONT:10 pt  
Fett: AUS

- Mit den Pfeil-Softkeys bzw. den Pfeiltasten [▲] [▼] der Tastatur können Sie eine Schriftgröße auswählen.
- Drücken Sie auf den Softkey [FETT], um die Fettformatierung ein- bzw. auszuschalten.

### Formatieren mit Menüoptionen

SmartCell erkennt das im Drucker installierte Kassettenmaterial und stellt viele Optionen für die Etikettenformatierung automatisch ein. Mit den folgenden Menüoptionen können Sie Formatierungen hinzufügen bzw. ändern:



**Hinweis:** Auf Seite 9 dieses Handbuchs finden Sie eine Liste der Untermenüs für die entsprechenden Auswahlmöglichkeiten.

Wenn Sie einen Formatierungstyp anwenden möchten, drücken Sie auf <b>MENU</b> und den entsprechenden Softkey:	Softkey
<b>Etikettenformat</b> – Allgemeine Etiketten oder Etiketten zur Kennzeichnung von Drähten. Im Drahtkennzeichnungsmodus werden Textzeilen so oft wiederholt, wie sie auf ein Etikett passen.	<b>FORM</b>
<b>Endlos</b> – Einstellen der automatischen Längen Anpassung oder einer feststehenden Länge für Klemmblock- und Banneretiketten	<b>ENDL</b>
<b>Ausrichten</b> – Festlegen der horizontalen und vertikalen Ausrichtung von Etikettendaten	<b>AUSR</b>
<b>Drehen</b> – Drehung der Etikettendaten um 0, 90, 180 oder 270 Grad	<b>DREH</b>
<b>Einheiten</b> – Ändern der Einheiten (Zoll, mm oder Punkte) für die Anzeige von Etiketten und Schriftgrößen	<b>EINH</b>
<b>Strichcode</b> – Hinzufügen von Strichcodes des Typs Code 39 mit Klartext	<b>STRC</b>
<b>Zeit einstellen</b> – Einstellen der Zeit zum Drucken eines Echtzeitstempels auf Etiketten	<b>ZEIT</b>
<b>Datum einstellen</b> – Einstellen des Datums zum Drucken eines Echtzeitstempels auf Etiketten	<b>DAT</b>
<b>Sprache</b> – Ändern der Standardsprache	<b>SPRA</b>



## Überblick über die Tasten



**NETZTASTE** – Dient zum Einschalten des Druckers.

Drücken Sie die Netztaste erneut, um den Drucker auszuschalten. Der Drucker schaltet sich automatisch aus, wenn er 10 Minuten lang nicht verwendet wurde.

FUNCTION

**FUNCTION** – Ermöglicht den Zugriff auf untergeordnete Funktionen und Zeichen durch gleichzeitiges Drücken der gewünschten Taste.

*Untergeordnete Funktionen bzw. Zeichen sind in gelber Farbe auf den jeweiligen Tasten angegeben.*



**PFEILTASTEN** – Ändern die Cursorposition um ein Zeichen bzw. eine Zeile.

**FUNCTION + PFEILTASTE** – Positioniert den Cursor auf dem ersten oder letzten Zeichen bzw. auf der ersten oder letzten Zeile.



**ENTER** – Erstellt eine neue Zeile bei der Eingabe von Text.

Wenn Sie sich im Menümodus befinden, wird die Menüauswahl durch Drücken der Taste ENTER bestätigt.

**DELETE** – Löscht das Zeichen unmittelbar nach der Cursorposition.

**FUNCTION + CLEAR/ESC** – Löscht die gesamte Beschriftung aus dem Texteditor bzw. dient im Menümodus zum Verlassen des Menüs.

*Wenn Sie sich im Menümodus befinden, wird die CLEAR/ESC-Funktion auch ohne gleichzeitiges Drücken der Taste FUNCTION ausgeführt.*



**PRINT** – Druckt die Beschriftung einmal.

**FUNCTION + MULTI-PRINT** – Druckt bis zu 99 Exemplare der Beschriftung.

FONT SIZE

**FONT SIZE** – Zeigt die Schriftgröße an und ermöglicht das Ändern der Schriftgröße durch die Softkeys. *Siehe auf Seite 10 dieses Handbuchs.*

Mit dieser Taste kann außerdem die Fettmarkierung ein- bzw. ausgeschaltet werden.

MENU

**MENU** – Ermöglicht das Durchsuchen der Softkey-Menüoptionen und zeigt weitere Softkey-Optionen an.



**FEED** – Transportiert Material im Drucker ohne zu drucken. Mit dieser Taste können Sie bei Endlosetiketten mit fester Länge den Etikettenstreifen bis zur Schneideposition weitertransportieren.



**MEMORY** – Ermöglicht den Zugriff auf die Softkeys **Sich**, **Aufr** und **Entf**, die zum Speichern von Beschriftungen verwendet werden.

**FUNCTION + BARCODE** – Wechselt zwischen Text- und Strichcodemodus.



**SERIAL** – Führt eine Standardserienerstellung des Zeichens durch, auf dem der Cursor platziert ist. Bei einer *Serialisierung* wird eine Serie von Etikettendaten erstellt, die um jeweils eine Zahl (0–9) und/oder einen Buchstaben (A–Z, a–z) erhöht werden.

**FUNCTION + SYMBOL** – Ermöglicht den Zugriff auf die *Symbolbibliothek*. *Siehe auf Seite 11 dieses Handbuchs.*

SPACE CAPS LOCK


**SPACE** – Fügt beim Erstellen von Beschriftungen eine Leerstelle zwischen Zeichen ein.

**FUNCTION + CAPS LOCK** – Aktiviert bzw. deaktiviert Großbuchstaben.



**FUNCTION + Z** – Zeigt eine Auswahl internationaler Zeichen an. Im Zeichenmenü können Sie entweder mit den Softkeys oder mit den Pfeiltasten der Tastatur navigieren.

# Menüstruktur

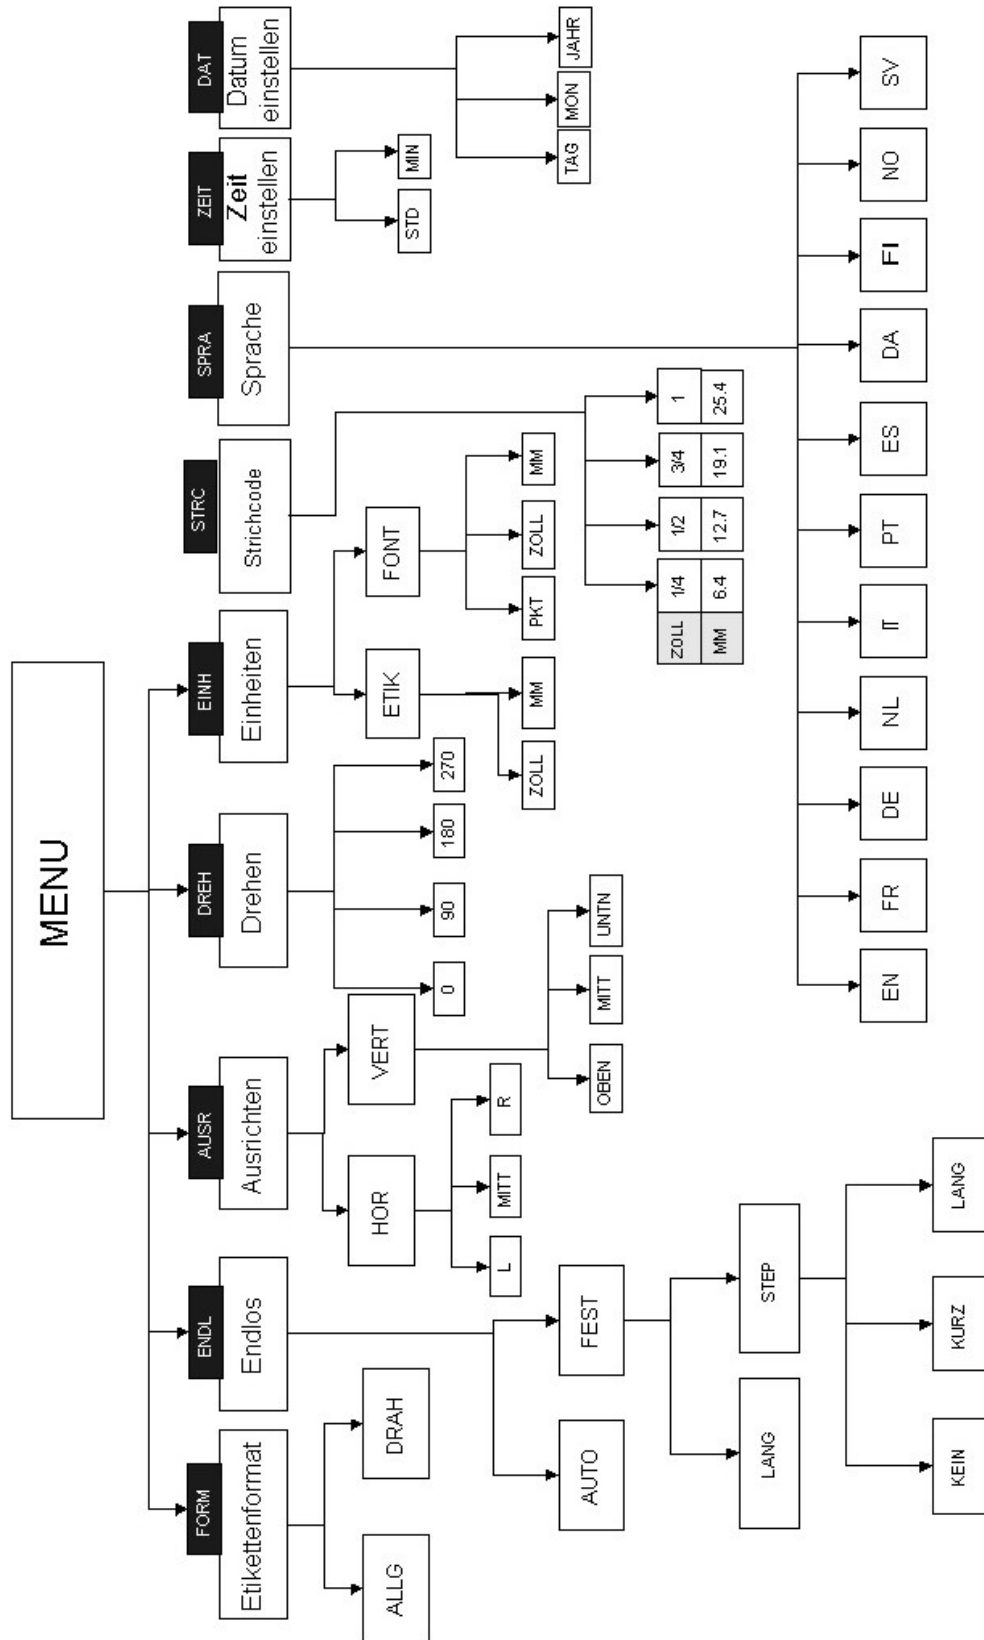

## Schriftgrößentabelle

PT	ZOLL	MM	DRUCKMUSTER
7	.10	3.0	BRADY 12345
10	.14	4.0	BRADY 12345
13	.18	5.0	BRADY 12345
20	.28	7.0	BRADY 12345
26	.36	9.0	BRADY 12345
38	.53	14.0	BRADY 123
45	.63	16.0	BRADY 12
51	.71	18.0	BRADY 1
76	1.1	28.0	BRAD
102	1.4	36.0	BRA

Der IDXPERT<sup>TM</sup>-Drucker verfügt außerdem über eine Schriftart der Größe 126 Punkt (1,25 Zoll, 31,75 mm) nur für Großbuchstaben.

## Symbolbibliothek

Elektr./ akust. Daten							<b>2</b>
	°	±					
Griechisch	α	β	μ	ρ	Σ	γ	Δ
	λ	Ω					
Vorschr./ Schutzaur							
Warnung							
Verbot							
Feuer/Erste Hilfe							
Gefahrgüter (WHIMIS)							
*Pfeile/Sonst						TM	€
	©						

\*Die Pfeile ermöglichen folgende Drehrichtungen: 0°, 90°, 180° und 270°.

**Hinweis:** Auf einige Symbole können Sie von der Tastatur aus direkt zugreifen.

## Technischer Support

Den technischen Support der Brady Corporation erreichen Sie unter einer der folgenden Kontaktnummern und -adressen:

### USA und Kanada

Telefon: (800) 643-8766, Montag-Freitag 7:00-18:00 (CST).

Fax: (414) 358-6767.

E-Mail: [tech\\_support@bradycorp.com](mailto:tech_support@bradycorp.com).

Von uns erhalten Sie rund um die Uhr Unterstützung. Gehen Sie auf [www.bradyid.com](http://www.bradyid.com), und klicken Sie im linken Fensterbereich auf **Knowledge Base**.

### Belgien/Luxemburg/Niederlande

Telefon: +32 52 457 937

Fax: +32 52 457 800

E-Mail: [tsbelgium@bradycorp.com](mailto:tsbelgium@bradycorp.com)

### Frankreich

Telefon: +33 169.296 717

+800 907 107

Fax: +33 169 296 718

E-Mail: [tsfrance@bradycorp.com](mailto:tsfrance@bradycorp.com)

### Italien

Telefon: +39 02 96 28 60 14

Fax: +39 02 96 70 08 82

E-Mail: [tsitaly@bradycorp.com](mailto:tsitaly@bradycorp.com)

### Deutschland/Österreich/Schweiz

Telefon: +49 6103 75 98 451

Fax: +49 6103 7598 670

E-Mail: [tsgermany@bradycorp.com](mailto:tsgermany@bradycorp.com)

### GB/Irland

Telefon: +44 1295 228 205

Fax: +44 1295 27 17 55

E-Mail: [tsuk@bradycorp.com](mailto:tsuk@bradycorp.com)

### Schweden/Norwegen/Finnland

Telefon: 46 85 90 057 33

Fax: 46 85 90 818 68

E-Mail: [tssweden@bradycorp.com](mailto:tssweden@bradycorp.com)

### Mexiko

Telefon: 01 800 112 7239

Fax: 52 55 5527 55 86

E-Mail: [bradymexico@bradycorp.com](mailto:bradymexico@bradycorp.com)

### Brasilien

Telefon: 55 11 3604 7729/7715

Fax: 55 11 3686-5236

E-Mail: [brady\\_service\\_brazil@bradycorp.com](mailto:brady_service_brazil@bradycorp.com)

### Lateinamerika & Karibik

Telefon: (414) 438-6868

Fax: (414) 438-6870

E-Mail: [bradyintl@bradycorp.com](mailto:bradyintl@bradycorp.com)

### Afrika

### Dänemark

### Israel

### Naher Osten

### Türkei

Fax: +32 52 457 937

Telefon: +32 52 457 800

E-Mail: [tsbelgium@bradycorp.com](mailto:tsbelgium@bradycorp.com)

### Osteuropa

### Griechenland

### Portugal

### Malta

### Russland

### Spanien

Telefon: +33 437 245 234

Fax: +33 472 74 45 54

E-Mail: [tsspain@bradycorp.com](mailto:tsspain@bradycorp.com)