



BRUKER- HÅNDBOK



www.bradyid.com/idxpert

Opphavsrett

Denne håndboken er beskyttet ifølge lover om opphavsrett, med enerett. Ingen deler av denne håndboken skal kopieres eller reproduseres på noen som helst måte uten skriftlig forhåndssamtykke fra Brady Corporation.

Selv om alle forholdsregler er tatt under utarbeidelse av dette dokumentet, påtar Brady seg ikke ansvar for tap eller skader som oppstår på grunn av feil, utelatelser eller informasjon som skyldes uaktsomhet, ulykke eller andre forhold. Brady påtar seg videre ikke ansvar for bruken av noe produkt eller system beskrevet i dette dokumentet, og påtar seg heller ikke ansvar for tilfeldig skade eller følgeskade som oppstår som følge av bruken av dette dokumentet. Brady fraskriver seg ethvert garantiansvar for salgbarhet eller anvendelighet for særskilte formål.

Varemerker

IDXPERTTM er et varemerke for Brady Corporation.

Font FusionTM er et registrert varemerke for Bitstream[®].

Brady forbeholder seg retten til å gjøre endringer uten varsel i ethvert produkt eller system beskrevet i denne håndboken, for å forbedre pålitelighet, funksjon eller utforming.

© 2004 Brady Corporation. Med enerett.

Revisjon A, 01.2004

Programvare versjon 1.0

Brady Europe
Industriepark C3
Lindestraat 20
B-9240 ZELE
Belgium

Telefon: 32 (0)52/45.78.11

Telefaks: 32 (0)52/457.980

Informasjon om regelverk

Obs! Produktet er testet og funnet å overholde kravene som er spesifisert for digital enhet i klasse A, som beskrevet i del 15 av FCC-reglene. Disse grenseverdiene er beregnet på å sikre rimelig beskyttelse mot skadelig radioforstyrrelse når utstyret brukes i næringsmiljø. Utstyret genererer, bruker og kan avgi radiofrekvensenergi. Hvis det ikke installeres og brukes i henhold til brukerhåndboken, kan utstyret forårsake skadelig forstyrrelse på radiokommunikasjon. Bruk av utstyret i et boligområde kan forårsake skadelig radioforstyrrelse, noe som brukeren må korrigere for egen regning.

Alle endringer eller modifikasjoner som ikke uttrykkelig er godkjent av Brady Corporation, kan oppheve brukerens rett til å bruke utstyret.

Dette digitale apparatet i klasse A tilfredsstillende alle krav i Canadian Interference-Causing Equipment Regulations [de kanadiske bestemmelsene for utstyr som forårsaker forstyrrelser].

Dette er et produkt i klasse A. Dette produktet kan forårsake radioforstyrrelser i hjemmet. I slike tilfeller må brukeren ta tilstrekkelige forholdsregler.

Bradys garanti

Brady-produkter selges på de betingelser at brukeren skal teste dem i faktisk bruk og selv avgjøre anvendeligheten for beregnet bruk. Brady garanterer overfor kjøperen at produktene er uten feil i materiale og utførelse, men begrenser sin forpliktelse i henhold til denne garantien til å erstatte produkter som er påvist å ha vært defekte på det tidspunktet Brady solgte dem. Denne garantien gjelder ikke for personer som kjøper produktet fra kjøperen.

DENNE GARANTIEN GIS I STEDET FOR EVENTUELLE ANDRE GARANTIER, DIREKTE ELLER INDIREKTE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRENSET TIL, EVENTUELLE STILLTIENDE GARANTIER OM SALGBARHET OG ANVENDELIGHET FOR SÆRSKILTE FORMÅL, OG EVENTUELLE ANDRE FORPLIKTELSER ELLER GARANTIANSVAR PÅ BRADYS VEGNE. IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER SKAL BRADY VÆRE ANSVARLIG FOR EVENTUELLE TAP, SKADER, UTGIFTER ELLER FØLGESKADER AV NOEN ART, SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV BRUKEN AV ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE BRADYS PRODUKTER.

Kundestøtte

Velg ett av følgende alternativer for å kontakte systemstøtte hos Brady Corporation:

USA og Canada

Telefon: (800) 643-8766, mandag–fredag 07:00–18:00 (midtvesttid, dvs. 14:00–01:00 norsk tid).

Telefaks: +1 (414) 358-6767.

E-post: tech_support@bradycorp.com.

Støtte er tilgjengelig døgnet rundt, 7 dager i uken. Gå til: www.bradyid.com og velg deretter

Knowledge Base [kunnskapsbase] fra panelet på venstre side.

Belgia/Luxemburg/Nederland

Telefon: +32 52 457 937

Telefaks: +32 52 457 800

E-post: tsbelgium@bradycorp.com

Italia

Telefon: +39 02 96 28 60 14

Telefaks: +39 02 96 70 08 82

E-post: tsitaly@bradycorp.com

Storbritannia/Irland

Telefon: +44 1295 228 205

Telefaks: +44 1295 27 17 55

E-post: tsuk@bradycorp.com

Mexico

Telefon: 01 800 112 7239

Telefaks: 52 55 5527 55 86

E-post: bradymexico@bradycorp.com

Latin-Amerika og De karibiske øyene

Telefon: (414) 438-6868

Telefaks: (414) 438-6870

E-post: bradyintl@bradycorp.com

Spania

Telefon: 33 437 245 234

Telefaks: 33 472 74 45 54

E-post: tsspain@bradycorp.com

Frankrike

Telefon: +33 169.296 717

+800 907 107

Telefaks: +33 169 296 718

E-post: tsfrance@bradycorp.com

Tyskland/Østerrike/Sveits

Telefon: +49 6103 75 98 451

Telefaks: +49 6103 7598 670

E-post: tsgermany@bradycorp.com

Sverige/Norge/Finland

Telefon: +46 85 90 057 33

Telefaks: +46 85 90 818 68

E-post: tssweden@bradycorp.com

Brasil

Telefon: 55 11 3604 7729/7715

Fax: +55 11 3686-5236

E-Mail: brady_service_brazil@bradycorp.com

Afrika

Danmark

ISRAEL

Midtøsten

Tyrkia

Telefon: +32 52 457 937

Telefaks: +32 52 457 800

E-post: tsbelgium@bradycorp.com

Øst-Europa

Hellas

Portugal

Malta

Russland

Innhold

KAPITTEL 1	INNLEDNING.....	1
	PAKKEINNHold	1
	PRODUKTREGISTRERING	1
	OM BRUKERHÅNDBOKEN	1
	<i>Ekstra brukerdokumentasjon</i>	2
	TEKNISKE SPESIFIKASJONER	2
	<i>Fysiske spesifikasjoner</i>	2
	<i>Miljøspesifikasjoner</i>	2
	SERTIFISERING	3
	SIKKERHETSINFORMASJON	3
KAPITTEL 2	SKRIVERKOMPONENTER.....	4
	TASTATUROPPSETT	4
	BATTERIROM.....	5
	KONTAKTER5	5
	TILBEHØR FOR DEN HÅNDHOLDTE ETIKETTMASKINEN IDXPERT™.....	5
	ETIKETTKASSETTER:	6
	<i>Tilgjengelige etikettkassetter for den håndholdte etikettmaskinen IDXPERT™</i>	6
KAPITTEL 3	KOMME I GANG.....	7
	INSTALLERE SKRIVEREN	7
KAPITTEL 4	BRUKE VISNINGSSKJERMEN, MENYEN OG TASTATURET	8
	DISPLAYET 8	8
	<i>Statuslinjen</i>	8
	<i>Kontrast</i>	8
	GRUNNLEGGENDE OM MENYEN	8
	MENYVALG 9	9
	RETTLEDNING FOR TASTER	10
KAPITTEL 5	LAGE OG SKRIVE UT ETIKETTER.....	11
	LAGE EN ORDINÆR ETIKETT	11
	SKRIFTSTØRRELSER	12
	<i>Standard skriftstørrelse</i>	12
	<i>Endre skriftstørrelsen</i>	12
	<i>Lage fet tekst</i>	13
	SYMBOLER 13	13
	INTERNASJONALE TEGN	14
	SKRIVE UT ETIKETTER	14
KAPITTEL 6	FORMATERE ETIKETTER VED HJELP AV MENYVALG	15
	INNSTILLING FOR GENERELL ETIKETT.....	15
	ETIKETTER FOR MERKING AV LEDNINGER	16
	JUSTERE TEKST.....	16
	ROTERE TEKST	17
KAPITTEL 7	GENERELLE INNSTILLINGER.....	18
	ANGI KLOKKESLETT/DATO.....	18

SKRIVE UT KLOKKESLETT/DATO	19
ENHETER 19	
SPRÅK 20	
<u>KAPITTEL 8 AVANSERTE FUNKSJONER.....</u>	21
KONTINUERLIGE MEDIER	21
<i>Rekketlemmer</i>	22
SERIEETIKETTER	22
<i>Generelle retningslinjer for seriefunksjon</i>	23
STREKKODEETIKETTER	24
<u>KAPITTEL 9 MINNE.....</u>	25
LAGRE EN ETIKETT I MINNET	25
HENTE EN ETIKETT FRA MINNET	25
SLETTE EN ETIKETT FRA MINNET	26
<u>KAPITTEL 10 VEDLIKEHOLD</u>	27
RENGJØRING	27
LISTE OVER TILBEHØR	27
<u>KAPITTEL 11 FEILSØKING</u>	28
FEILSØKINGSVEILEDNING	28
FEILMELDINGER	29
<u>APPENDIKS A MENYTRE</u>	30
<u>APPENDIKS B OVERSIKT OVER SKRIFTSTØRRELSER</u>	31
<u>APPENDIKS C SYMBOLBIBLIOTEK.....</u>	33
<u>APPENDIKS D -ORDLISTE.....</u>	34

Kapittel 1 Innledning

Dette kapitlet inneholder innledende informasjon om den håndholdte etikettmaskinen IDXPERT™ samt informasjon om brukerhåndboken.

Pakkeinnhold

Før du begynner å installere skriveren skal du kontrollere at pakken du mottok, inneholder følgende:

- ❑ IDXPERT™-skriver
- ❑ Koffert
- ❑ Gratis etikettkassett: XC-1500-580-WT-BK
- ❑ Kommunikasjonskabel
- ❑ Produkt-CD som inneholder:
 - Hurtigstartveiledning
 - Eksempeletikettopplæring
 - Brukerhåndbok
 - Kobling til produktregistrerings-/garanti
- ❑ Trykt hurtigstartveiledning – 4 språk

Ta vare på emballasjen

Du bør ta vare på emballasjen til IDXPERT™-skriveren i tilfelle skriver og tilbehør må transporteres en gang i fremtiden.

Produktregistrering

Registrer den håndholdte etikettmaskinen IDXPERT™ elektronisk på www.bradyid.com/idxpertregistration.



ADVARSEL: Transporter aldri IDXPERT™-skriveren uten at du først fjerner de alkaliske batteriene og kobler fra skriverhodet.

Om brukerhåndboken

Denne håndboken inneholder informasjon om egenskaper, funksjoner og vedlikeholds krav for IDXPERT™. Viktig informasjon i denne håndboken er merket på følgende måte:



ADVARSEL: Kan forårsake skader. Kan også føre til at utstyret blir skadet og at data går tapt.



Obs! Nyttige tilleggsopplysninger og tips.

Ekstra brukerdokumentasjon

Hurtigstartveiledning

Vil du raskt lage og skrive ut en etikett? Se *Hurtigstartveiledningen* for IDXPERT™, som fulgte med skriveren, for å få grunnleggende informasjon om hvordan du lager og skriver ut etiketter.

Eksempeletikettopplæring

Vil du øve på å lage og skrive ut etiketter? Se *Eksempeletikettopplæring* for IDXPERT™, som fulgte med produkt-CDen for denne skriveren.

Tekniske spesifikasjoner

IDXPERT™-skriveren har følgende fysiske spesifikasjoner og miljøspesifikasjoner:



Fysiske spesifikasjoner

	ABC-versjon		Tastaturversjon	
	Metrisk	Amerikansk	Metrisk	Amerikansk
Mål	95,25 x 292,1 x 127 mm	3,75" x 11,5" x 5"	190,5 x 241,3 x 88,9 mm	7,5" x 9,5" x 3,5"
Vekt – bare skriver	0,75 kg	1,65 pund	0,77 kg	1,70 pund
Vekt – skriver og etikett-kassett	0,95 kg	2,1 pund	0,98 kg	2,15 pund
Vekt – skriver og batterier	0,88 kg	1,95 pund	0,91 kg	2 pund
Vekt – skriver, etikett-kassett og batterier	1,09 kg	2,4 pund	1,11 kg	2,45 pund

Miljøspesifikasjoner

Miljø	I drift	Ved oppbevaring
Temperatur*	4 ° til 40 °C (40 ° til 105 ° F)	-18 ° til 60 °C (0 ° til 140 ° F)
Relativ fuktighet	20 % til 95 % (ikke kondens)	10 % til 80 % (ikke kondens)

*Det anbefales å ikke å utsette IDXPERT™-skriveren for direkte sollys.

STRØM: Seks alkaliske batterier (AA 1,5 V ) eller omformer (9 V , 3,3 A).

Sertifisering

Den håndholdte etikettmaskinen IDXPERT™ overholder følgende:

- FCC del 15, klasse A
- ANSI/UL 60950
- CAN/CSA-C22.2 No. 60950
- NOM-019-SCFI-1998
- EN 55024
- EN55022 klasse A
- EN60950
- AS/NZS 3548 Industry Canada ICES-003 Issue 3”

Sikkerhetsinformasjon



ADVARSEL: *Ta hensyn til følgende forholdsregler før du konfigurerer og bruker den håndholdte etikettmaskinen IDXPERT™:*

- Ikke la skriveren eller omformeren komme i vann. Dette kan føre til elektrisk støt.
- Unngå å utsette skriveren for uvanlig høy varme og fuktighet.
- Ikke prøv å bruke andre batterier enn dem som er anbefalt i denne håndboken.

Kapittel 2 Skriverkomponenter

Dette kapittelet inneholder plassering og beskrivelsene av komponentene til IDXPERT™-skriveren.

Tastaturomsett

Den håndholdte etikettmaskinen IDXPERT™ er tilgjengelig med to tastaturomsett, *ABC-tastatur* og *Tastaturversjon*. Selv om tastaturomsettene er ulike, virker og fungerer skriverne helt likt.



1. Etikettkassett
2. Avskjæringssaks
3. Låsespak
4. LCD-display
5. Tastatur

Batterirom

ABC-Tastatur



6

7

Tastaturversjon



6

6. Batterirom
7. Batterideksel

Kontakter

Koble til eventuell omformer



Serieport –
for fremtidige
hardvareoppgraderinger

ABC-tastaturversjon – Kontaktene finnes *nederst* på skriveren.

Tastaturversjon – Kontaktene finnes *øverst* på skriveren.

Tilbehør for den håndholdte etikettmaskinen IDXPERT™

Tilbehør kan bestilles fra din Brady-distributør: GYLLING TEKNIKK AS



Obs! Se Liste over tilbehør på side 27.

- Koffert
- Kommunikasjonskabel
- Omformer
- Rengjøringssett

Etikettkassetter:

Takket være den innovative smartcelleteknologien, gjenkjennes etikettmaterialet, og IDXPERT™-skriveren justeres automatisk, noe som sparer tid og krefter ved klargjøring.



Obs! De fleste innstillingene for etikettformatering er basert på at kassetten er montert i skriveren. Se kapitlene om formatering senere i håndboken for å få informasjon om hvordan du kan endre standardinnstillingene.



Obs! Når du monterer en kassett som er av en annen type enn den som var montert tidligere, må du trykke på  +  slik at skriveren kan lese de nye etikettformatinnstillingene for smartcellen.

Tilgjengelige etikettkassetter for den håndholdte etikettmaskinen IDXPERT™

Materiale	Beskrivelse	Bruksområder
B-580	Innen-/utendørsvinyl	Rørmerker, panel- og bryter-IDer, utstyrs-IDer, små sikkerhetskilt, eiendels-IDer, strekkodeetiketter <i>Farget forbruksmaterieell og utskrift</i>
B-342	3:1 krympepolyolefin	Lednings- og kabelmerking (krympehylse)
B-427	Selvlaminerende vinyl	Lednings- og kabelmerking (selvlaminerende)
B-498	Vinyltekstil (omplasserbar)	Lednings- og kabelmerking (generell klebrig), komponentmerking, rekkeklemmer, generelle laboratorie-IDer
B-499	Nylontekstil (permanent)	Lednings- og kabelmerking (generell klebrig), komponentmerking, kabelhoder, generelle laboratorie-IDer
B-428	Metallisert polyester	Merkeplate, produkt- og eiendels-IDer
B-461	Selvlaminerende polyester	Laboratorie-IDer, selvlaminerende ampuller, rør og glide-IDer <i>Bestendig mot flytende nitrogen, fryseboks, autoklav, varmtvannsbad, sentrifuge</i>
B-488	Mattpolyester	Laboratorie-IDer, slides, plater, flasker og generelle laboratorie-IDer <i>Bestendig mot xylen, DSMO, etanol, fryseboks, autoklav, varmtvannsbad</i>
B-483	Ekstremt holdbar, glanset polyester	Generell merking, overflate-IDer med epoxyoverflater
B-422	Glanset polyester	Komponentmerking, elektriske uttak og rack.

Kapittel 3 Komme i gang

Dette kapittelet inneholder informasjon om hvordan du konfigurerer IDXPERT™-skriveren, og hvordan du kan lage en ordinær etikett. Se følgende kapittel for å få mer informasjon om hvordan du bruker tastaturet og menyen.

Installere skriveren

Følg disse trinnene for å konfigurere skriveren før du lager din første etikett.

Trinn 1. Sett i batterier eller koble til nettspenningen.

Slik setter du i seks alkaliske AA-batterier (ikke inkludert):

1. Fjern batteridekslet på baksiden av skriveren.
2. Sett i batteriene som vist. Se på batteriretningssymbolene inni batterirommet.
3. Lukk batterirommet.



Batterideksel



ABC-tastaturversjon

Tastaturversjon



Obs! Du kan skrive ut opptil 650 etiketter før du må skifte batteri.

IDXPERT™-skriveren kan også få strøm fra en **omformer**. Se avsnittet om **Kontakter** på side 5.

Trinn 2. Skift ut etikettkassetten



Obs! Pass på å klippe av overflødig etikettmateriale før du fjerner en eksisterende kassett.

Skriveren leveres med en kassett montert. Følg anvisningene for å skifte ut eksisterende kassett.

1. Drei låsespaken ned for å frigjøre kassetten.
2. Finn *kassettutløserknappen* på baksiden av skriveren, og trykk bestemt på den for å utløse kassetten.
3. Ta ut den eksisterende kassetten.
4. Sett i den nye kassetten som vist.
5. Drei låsespaken opp for å låse både kassetten og skriverhodet.



Låsespak

Trinn 3. Slå PÅ skriveren

Trykk på AV/PÅ-tasten.



Kapittel 4 Bruke visnings skjermen, menyen og tastaturet

Dette kapittelet inneholder informasjon om displayet og menyen. Du får også informasjon om tastene på IDXPERT™-skriveren og deres funksjoner.

Displayet

Når du trykker på av/på-knappen, vises displayet.



Displayet gir deg muligheten til å vise opptil tre linjer tekst med 16 tegn per linje. Skjermen ruller automatisk når du fortsetter forbi det maksimale antallet viste linjer eller tegn. Bruk pilene på tastaturet til å navigere på skjermen.

Statuslinjen

Statuslinjen plassert nederst på skjermen, angir gjeldende tekstlinje, skriftstørrelse og etikettformat.

Kontrast

Hvis du vil endre kontrasten på skjermen, trykker du på **MENU** og deretter:

- Trykker du på **FUNCTION** +  for å gjøre den *mørkere*.
- Trykker du på **FUNCTION** +  for å gjøre den *lysere*.

Grunnleggende om menyen

Dette kapittelet inneholder grunnleggende instruksjoner om hvordan du bruker menyen samt en oversikt over menyvalg. Bruk menyen og tilknyttede programvaretaster til å utføre mange av etikettformateringskommandoene.




Obs! Se *Kapittel 6 Formaterer etiketter ved hjelp av menyvalg* for å få mer informasjon. Se også *Appendiks A Menytre*.


Slik får du tilgang til menyen:

Trinn 1. Trykk på **MENU**.

Når du trykker på **MENU**-tasten [meny], vises en serie menyvalg. De blå programtastene svarer til menyvalgene som vises på skjermen.

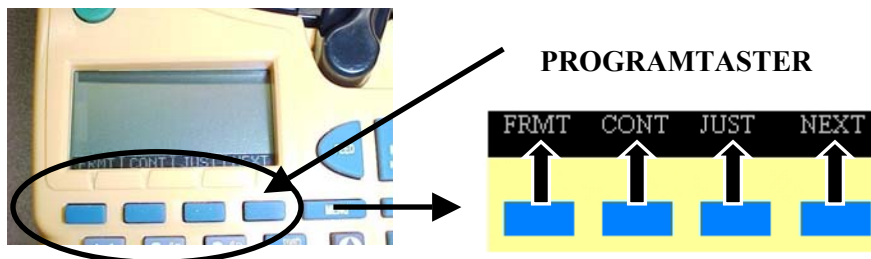

Trinn 2. Trykk på **NEXT** for å gå til neste gruppe med menyvalg:



Hvis du trykker en gang til på **NEXT** mens siste menyvalg vises, går du tilbake til første sett med menyvalg.

Trykk på **CLEAR/ESC** [slett] for å gå tilbake til forrige menynivå eller for å gå ut av menymodus og gå tilbake til visnings skjermen.



Menyvalg

Følgende er en liste over menyvalg på *høyt nivå* og tilsvarende programtast:

Menyvalg	Programtast
Format – Velg generelle etiketter eller etiketter for merking av ledninger. I modusen for etiketter for merking av ledninger gjentas tekstlinjene så mange ganger som det er plass til på etiketten.	[FRMT]
Kontinuerlig – Arbeid med kontinuerlige medier, enten automatisk eller fast lengde, for utskrift av etiketter for kabelhoder, snorbord og bannere.	[CONT]
Justering – Angi vannrett og loddrett justering av teksten.	[JUST]
Roter – Angi 0, 90, 180 eller 270 grader rotering av teksten.	[ROT]
Enheter – Endre enheter – til tommer, millimeter eller punkter – for visning av etiketter og skriftstørrelser.	[ENH]
Strekkode – Legg til kode 39-strekkoder med lesbar tekst.	[BARC]
Angi klokkeslett – Angi klokkeslett for å skrive ut klokkeslett på etiketten.	[KLSL]
Angi dato – Angi dato for å skrive ut en dato på etiketten.	[DATO]
Språk – Endre språk.	[SPRK]

Se *Appendiks A , Menytre* for å få en oversikt over undermenyene tilknyttet hvert avsnitt.

Rettledning for taster



AV/PÅ – slår på skriveren.

Trykk på nytt på AV/PÅ-knappen for å slå av skriveren. Skriveren slås automatisk av hvis den ikke har blitt brukt på 10 minutter.

FUNCTION

FUNCTION [funksjon] – gir tilgang til en sekundær funksjon eller et tegn når den trykkes på samtidig som ønsket tast.

En sekundær funksjon eller et sekundært tegn vises med gult på hver tast.



PIL – flytter markøren ett tegn eller én linje om gangen.

FUNCTION [funksjon] + **PIL** – flytter markøren til første eller siste tegnposisjon eller linje.



ENTER – oppretter en ny linje under innskriving av tekst.

Når du er i MENU-modus [meny] og trykker på ENTER, bekreftes menyvalget.



DELETE [slett] – sletter tegnet umiddelbart etter markørposisjonen.

FUNCTION [funksjon] + **CLEAR/ESC** [slett] – sletter all teksten på displayet eller går ut av menyen hvis du er i menymodus.

Når du er i MENU-modus [meny], fungerer Clear/Esc-funksjonen [slett] uansett om du bruker den med eller uten Function-tasten [funksjon].



PRINT [skriv ut] – skriver ut ett eksemplar av teksten.

FUNCTION [funksjon] + **MULTI-PRINT** [flere eksemplarer] – skriver ut opptil 99 eksemplarer av teksten.

FONT SIZE

FONT SIZE [skriftstørrelse] – viser skriftstørrelsen og gjør det mulig å endre skriftstørrelse ved hjelp av programtastene.

*Se **Appendiks B Oversikt over skriftstørrelser.***

Slår også fet skrift av/på.

MENU

MENU [meny] blar gjennom programtastbaserte menyalternativer / viser ytterligere programtastvalg.



FEED [mat] – mater materialet gjennom skriveren uten å skrive ut på det. Bruk til kontinuerlige etiketter med fast lengde for å flytte etikettstrimmelen fremover til skjæreposisjonen.



MEMORY [minne] – gir tilgang til programtastene LAGR, HENT og SLET som brukes til lagring av tekst.

FUNCTION [funksjon] + **BARCODE** [strekkode] – veksler mellom tekst og strekkodemodus.



SERIAL [serie] – utfører en standard seriefunksjon på tegnet som markøren står på. En *seriefunksjon* gir en serie etikettdata som økes med ett tall (0–9) og/eller én bokstav (A–Z, a–z).

FUNCTION [funksjon] + **SYMBOL** – gir tilgang til symbolbiblioteket.

*Se **Appendiks C , Symbolbibliotek.***

SPACE

SPACE [mellomrom] – setter inn et mellomrom mellom tegn ved innskriving av tekst.

FUNCTION [funksjon] + **CAPS LOCK** [store bokstaver] – slår CAPS [store bokstaver] av eller på.



FUNCTION [funksjon] + – henter opp et utvalg internasjonale tegn. Bruk enten pilene på programvaretastene eller i tastegruppen til å navigere gjennom tegnmenyen.

Kapittel 5 Lage og skrive ut etiketter

Dette kapittelet inneholder informasjon om hvordan du kan lage og skrive ut etiketter, samt informasjon om hvordan du kan endre skriftstørrelser og fet skrift. Det inneholder også informasjon om hvordan du kan legge til symboler og internasjonale tegn på en etikett.

Lage en ordinær etikett

Følg disse trinnene for å lage og skrive ut en ordinær etikett. Hvis du vil ha detaljert informasjon om avanserte funksjoner, se følgende kapitler i denne håndboken.



Obs! Se *eksempeletikettoplæringen for den håndholdte etikettmaskinen IDXPERT™* for å få trinnvise instruksjoner om hvordan du lager en rekke forskjellige etiketter.

Trinn 1. Trykk på AV/PÅ-knappen.



Trykk på FONT SIZE [skriftstørrelse]



Skjermen viser gjeldende skriftstørrelse og fet-status.

SKRF:10 pt
Fet: AV

Trinn 3. Velg skriftstørrelse ved hjelp av programvarepiltastene for opp/ned eller piltastene på tastegruppen. [▲] [▼]



Obs! Se *Oversikt over skriftstørrelser på side 31*.

Trinn 4. Trykk på programvaretasten [FET] for å slå fet formatering AV eller PÅ.

Trinn 5. Trykk på ENTER.



Trinn 6. Skriv inn tekst. Trykk på ENTER etter hver linje med tekst.



Obs! Du kan også sette inn symboler på etiketten, fra en liste. Se *Symbolbibliotek på side 33*.

Trinn 7. Trykk på PRINT [skriv ut].



Hvis du vil ha flere eksemplarer, trykker du på FUNCTION [funksjon]+ PRINT/MULTI-PRINT [skriv ut/flere eksemplarer].

Trinn 3. Trekk ned avskjæringssaksen for å skjære over etiketten.



Skriftstørrelser

Skrifter er tilgjengelig i følgende punktstørrelser: 7, 10, 13, 20, 26, 38, 45, 51, 76 og 102. Symboler og tall kan også skrives ut i disse skriftstørrelsene. Den håndholdte etikettmaskinen IDXPERT™ støtter også en skrift på 126 pkt. (31,75 mm, 1,25 tommer) som bare har store bokstaver.



Obs! Se *Appendiks B Oversikt over skriftstørrelser* for å vise eksempler på tilgjengelige skriftstørrelser.

Standard skriftstørrelse

Når en kassett settes i og enheten slås på, leser IDXPERT™-skriveren informasjonen om etikettstørrelsen som er lagret i smartcellen. Informasjonen brukes til å angi en utgangsskriftstørrelse for etiketten automatisk. Metoden som brukes til å angi denne standarden, skal hjelpe til å beregne et optimalt utgangspunkt for tekststørrelsen.

For kontinuerlige etiketter (bannere) er standardskriften den største skriften som kan skrives ut med valgt bredde i vannrett retning.

Endre skriftstørrelsen

Den maksimale skriftstørrelsen som kan velges for en bestemt etikettlinje, avhenger av flere faktorer, deriblant etikettstørrelse, antall tegn med tekst på etikettlinjen, antall linjer med tekst på etiketten og skriftstørrelsene som er valgt for etikettlinjene.


Skriveren tillater maksimalt 50 tegn per linje og 23 linjer per etikett. Disse grenseverdiene er avhengig av faktorer som for eksempel antall og type tegn, skriftstørrelse og etikettype.

Slik angir eller endrer du en skriftstørrelse:

1. Trykk på .

Skriftstørrelsen og fet-statusen vises på visnings skjermen.

SKRF: 7pt Fet: AV


2. Bruk program-piltastene eller pilene (opp/ned) på tastaturet til å endre skriften.
3. Trykk på .

Når skriften er angitt for en etikettlinje, forblir størrelsen lik for alle etterfølgende linjer, og forblir i størrelsen du velger, til du bestemmer deg for å endre den.

Hvis du prøver å skrive inn for mange tegn på en etikettlinje, vil du motta følgende feilmelding: *Får ikke plass*. Hvis du vil ha flere tegn på en linje, må du redusere skriftstørrelsen.

Lage fet tekst

Fet tekst lages linje for linje. Slik lager du en linje med fet tekst:

1. Plasser markøren hvor som helst på linjen med tekst.
2. Trykk på .
3. Trykk på [FET].

Trykk på programvaretasten **Fet** for å slå fet av og på linje for linje. Når **Fet** er PÅ, forblir den fet til du velger AV.

4. Trykk på .

Symboler

Den håndholdte etikettmaskinen IDXPERT™ kan tilby en rekke symboler i følgende kategorier: Se *Appendiks C*, *Symbolbibliotek* for å få en liste over symboler som er tilgjengelig for utskrift innen hver kategori.


- Elektr./stemmedata
- Gresk
- Obligatorisk/PPE
- Advarsel
- Forbud
- Brann/førstehjelp
- Piler og diverse

Slik velger du et symbol:



1. Plasser markøren hvor som helst på linjen med tekst.


2. Trykk på  + .

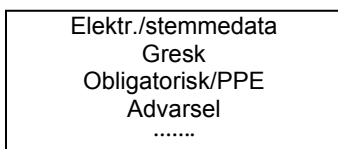En liste med symbolkategorier vises på visningsskjermen:



Bruk programtastene eller pilene (opp/ned) på tastaturet til å bla gjennom symbolkategoriene.

3. Trykk på  for å velge ønsket symbolkategori. Symbolene vises ett om gangen for den valgte kategorien.
4. Bruk programvarepiltastene eller pilene (opp/ned) på tastegruppen til å bla gjennom symbolene i den valgte kategorien.
5. Trykk på  for å velge ønsket symbol.

Symbolet vises på displayet ved gjeldende markørposisjon. Noen symboler vises som et felles tegnsymbol  på skjermen, men vil vises riktig ved utskrift.

Symboler kan skrives ut i alle skriftstørrelser. Se avsnittet om *Skriftstørrelser* på side 12 for å få informasjon om hvordan du kan endre skriftstørrelser.

Internasjonale tegn

IDXPERTTM-skriveren kan tilby følgende internasjonale tegn som tilsvarer de 10 språkene utenom engelsk som tilbys.




Internasjonale tegn – store bokstaver

À	Á	Â	Ã
Ä	Å	Æ	Ç
È	É	Ê	Ë
Ì	Í	Î	Ï
Ñ	Ò	Ó	Ö
Ø	Ô	Õ	Œ
Ù	Ú	Û	Ü
Û	Ý	ÿ	Ž

Internasjonale tegn – små bokstaver

à	á	â	ã
ä	å	æ	ç
è	é	ê	ë
ì	í	î	ï
ñ	ò	ó	ô
õ	ö	ø	œ
ù	ú	û	ü
Û	ý	ÿ	ž

Slik velger du et internasjonalt tegn:

1. Trykk på  + . Et utvalg av internasjonale tegn vises i displayet.
2. Trykk enten på pilene på programtastene eller på tastaturet for å navigere gjennom tegnmenyen.
3. Når du kommer til ønsket tegn, trykker du på . Det valgte internasjonale tegnet settes inn ved markørposisjonen.




Skrive ut etiketter

Hvis du vil skrive ut **ett eksemplar** av en etikett, trykker du



Obs! Hvis etikettkassetten går tom for etiketter før utskriftsjobben er fullført, avbrytes utskriftsjobben. Du må starte en ny utskriftsjobb før du kan fortsette å skrive ut de resterende etikettene.

Slik skriver du ut **flere eksemplarer** av en etikett:

1. Trykk på  + . Du blir bedt om å angi hvor mange eksemplarer du trenger.
2. Angi et tall mellom 1 og 99.
3. Trykk på .

Kapittel 6 Formaterer etiketter ved hjelp av menyvalg

Dette kapitlet inneholder informasjon om formateringsalternativene på IDXPERT™-menyen. Se **Grunnleggende om menyen** på side 8 for å få generelle instruksjoner om hvordan du bruker menyen.



Obs! De fleste innstillingene for etikettformatering er basert på kassetten montert i skriveren.



Obs! Programvaretastene vil være navngitt i hakeparenteser i dette avsnittet. Hvis du for eksempel skal trykke på programvaretasten for Format, blir du bedt om å trykke på **[FRMT]**. Dette innebærer at du skal trykke på den blå programvaretasten like under **FRMT**.



Innstilling for generell etikett

Det er mulig å skrive ut både generelle etiketter og etiketter for merking av ledninger på den håndholdte etikettmaskinen IDXPERT™. Når du velger *generelt* format, skrives teksten ut på etiketten på samme måte som du skriver den inn. Når du lager en etikett for *merking av ledninger*, gjentas hver linje med tekst så mange ganger som det er plass til på etiketten. Se **Etiketter for merking av ledninger** på side 16 for å få informasjon om hvordan du lager etiketter for merking av ledninger.

IDXPERT™ bruker innstillingen Generelt som standard for de fleste kassetter, unntatt dem som inneholder selvlaminerende etikettmateriale. I de fleste tilfeller trenger du bare angi etikettformatet som Generelt hvis du arbeider i modus for etiketter for merking av ledninger. Det gjeldende formatet – Gen eller Ledn – vises på statuslinjen.



Slik arbeider du med generelle etiketter (ikke for merking av ledninger):

1. Trykk på **MENU**.
2. Trykk på **[FRMT]**.
3. Trykk på **[GEN]**.



Formatstilen vises på skjermen.

Format: Generelt

4. Trykk på **ENTER**.

Etiketter for merking av ledninger

Når du lager en etikett for merking av ledninger, gjentas hver linje med tekst så mange ganger som det er plass til på etiketten. Etiketter for merking av ledninger gir 360° visning av utskrevet informasjon, noe som gjør denne etiketten nyttig for merking av ledninger, kabler, ampuller, rør eller andre typer sylindere.

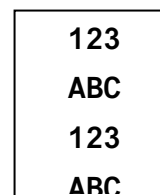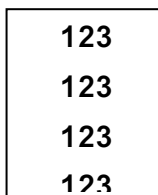



Standard justering for tekst på etiketter for merking av ledninger er midtstilt.

Slik lager du en etikett for merking av ledninger:

1. Trykk på .
2. Trykk på **[FRMT]**.
3. Trykk på **[LEDN]**.

Formatstilen vises på skjermen.



4. Trykk på .



På etiketter for merking av ledninger gjentas tekstlinjen(e) så mange ganger som det er plass til på utskriftsområdet. Dette beregnes automatisk av smartcellen.

Justere tekst

Bruk menyvalgene til å justere teksten vannrett eller loddrett. Følgende valg finnes for hver type justering:

Vannrett				Loddrett	
123	123	123	123	123	
					123
Venstre	Midtstilt	Høyre	Topp	Midtstilt	Bunn


Slik justerer du teksten:

1. Trykk på .
2. Trykk på **[JUST]**.
3. Velg justering.
 - Trykk på **[VANN]** og deretter **[VENS]**, **[MIDT]** eller **[HØYR]** for vannrett justering.
 - Trykk på **[LODD]** og deretter **[TOPP]**, **[MIDT]** eller **[BUNN]** for loddrett justering.
4. Trykk på .



Rotere tekst

Bruk menyvalgene til å rotere teksten 0, 90, 180 eller 270 grader.

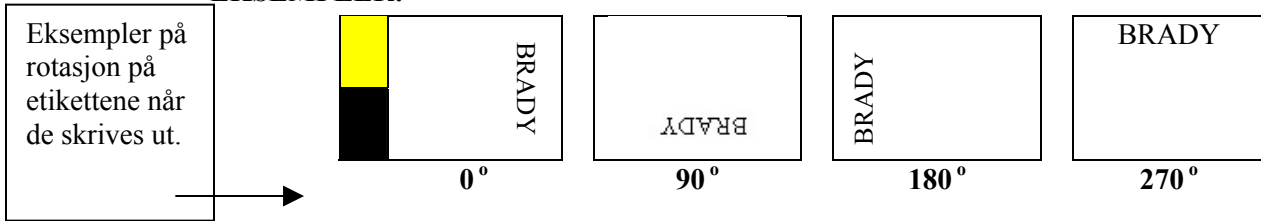EKSEMPLER:



Slik roterer du teksten:


1. Trykk på .
2. Trykk på **[NEST]** og deretter **[ROT]**.
3. Trykk på **[0]**, **[90]**, **[180]** eller **[270]**.
4. Trykk på .

Kapittel 7 Generelle innstillinger


Dette kapitlet inneholder informasjon om generelle innstillinger. Innstillinger for IDXPERT™-skriveren angis ved å bruke MENU og tilsvarende programtaster.

Angi klokkeslett/dato


Du kan skrive ut et klokkeslettfelt og/eller datofelt for det aktuelle tidspunktet på etikettene. Du må først angi klokkeslettet og datoen på skriveren. Slik angir du **klokkeslettet**:

1. Trykk på .
2. Trykk to ganger på [NEST], og trykk deretter på [KLSL]. Skjermen viser gjeldende innstilling for klokkeslett.


Klokkeslett: 12:00 AM

3. Trykk på [TIME] for å stille inn riktig time, og trykk deretter på [MIN] for å stille inn riktig minutt.
4. Trykk på .

Slik angir du **dato**:




1. Trykk på .
2. Trykk to ganger på [NEST], og trykk deretter på [DATO]. Skjermen viser gjeldende innstilling for dato.

Dato: 17 JAN 03

3. Trykk på følgende programvaretaster for å stille inn riktig måned, dag eller år.
[DAG] – stiller inn riktig dag.
[MND] – stiller inn riktig måned.
[ÅR] – stiller inn riktig år.
4. Trykk på .

Skrive ut klokkeslett/dato

Skrive ut klokkeslett

Hvis du vil skrive ut klokkeslett, trykker du på  +  (sett inn klokkeslett). Hvis klokkeslettet passer på etiketten, vises klokkeslettsymbolet  der du har markøren. Hvis det ikke passer, får du denne feilmeldingen: *Får ikke plass*.

Klokkeslettet skrives ut på etiketten i 12-timers format, med AM/PM. For eksempel 9:30 AM.

Skrive ut dato

Hvis du vil skrive ut datoen, trykker du på  +  (sett inn dato). Hvis datoen passer på etiketten, vises datosymbolet  der du har markøren. Hvis det ikke passer, får du denne feilmeldingen: *Får ikke plass*.


Datoen skrives ut på etiketten i formatet dd/MND/åå. For eksempel 22/OKT/03.



Obs! Klokkeslett- og dato vises i sanntid. Klokkeslettet og datoen som skrives ut på en etikett, viser derfor tidspunktet for **utskriften**.


Enheter

Du kan vise både etikettstørrelser og skriftstørrelser i en rekke enheter. Slik endrer du standardenheter:

1. Trykk på .
2. Trykk på **[NEST]** og deretter **[ENH]**.
3. Velg standardenheter. Skjermen viser gjeldende enhetsinnstillinger.


Etikettenheter: Tommer Skriftenheter: Punkter
--

- Hvis du vil endre standardenheten for *etikettstørrelser*, trykker du på **[ETIK]**, og deretter trykker du på **[TOMM]** eller **[MM]**.
- Hvis du vil endre standardenheten for skifter, trykker du på **[SKRFT]**, og deretter trykker du på **[PT]**, **[TOMM]** eller **[MM]**. Tommer, millimeter og punkter refererer til *høyden* på et tegn.

4. Trykk på .

Språk

Du kan vise menyvalg på 11 ulike språk. Slik angir du standardspråk:

1. Trykk på .
2. Trykk på **[NEST]** og deretter **[SPRK]**. Skjermen viser gjeldende innstilling for språk.

Språk: Norsk

3. Velg standardspråk.

For å velge dette språket	Trykk
Engelsk	[ENG]
Fransk	[FRA]
Tysk	[TYSK]
Nederlandsk	[NED]
Italiensk	[ITAL]
Portugisisk (Brasil)	[PORT]
Spansk	[SPAN]
Dansk	[DAN]
Finsk	[FIN]
Norsk	[NOR]
Svensk	[SVE]

4. Trykk på .



Obs! Alle menyspørsmål og meldinger vises på valgt språk.

Kapittel 8 Avanserte funksjoner

Dette kapittelet inneholder informasjon om hvordan du lager og skriver ut kontinuerlige etiketter (både med automatisk og fast lengde), serieetiketter og strekkodeetiketter.

Kontinuerlige medier

Du kan bruke skriverens kontinuerlig-innstilling til å lage etiketter for en rekke bruksområder, for eksempel rør, rekkeklemmer og rack. Alle delenumre for kontinuerlige medier vil begynne med *XC*.

Slik arbeider du med kontinuerlige medier:

1. Trykk på. 
2. Trykk på **[KONT]**.
3. Trykk på enten **[AUTO]** eller **[FAST]**.
4. Trykk på. 

Auto

Auto er standard. Når *Auto* er valgt, bestemmer de innskrevne tegnene lengden på den kontinuerlige etiketten. Maksimum er det som nås først av 50 tegn og 482 mm (19 tommer). Skriftstørrelser og størrelsene på de valgte tegnene påvirker det maksimale antallet tegn du kan skrive inn.

Fast

Du kan angi en fast lengde for den kontinuerlige etiketten.

Når du velger *fast*, må du velge en lengde. Du kan i tillegg velge en skilletegntype.

- Trykk på **[LEN]** for å velge en *lengde*. Et hjelpevindu vises der du må skrive inn lengden. Min. = 5 mm (0,2 tommer), Maks. = 482 mm (19 tommer).
- Trykk på **[SKIL]**, og trykk deretter på enten **[INGN]**, **[KORT]** eller **[LINJ]** for å velge et skilletegn. Standardverdien er *INGEN*.

EKSEMPLER:

Atskilt med linje

123	124	125	126
-----	-----	-----	-----

Atskilt med kort linje

123	124	125	126
-----	-----	-----	-----

Rekkeklemmer

Etiketter for kabelhoder kan lages og skrives ut ved å bruke menyvalget for kontinuerlige medier og velge fast lengde. Antall linjer med tekst som er tilgjengelig ved hver terminering, er avhengig av den faste lengden og skriftstørrelsen du velger.





Obs! Trykk på  etter utskrift for å flytte etikettstrimmelen for rekkeklemmer fremover – eller en annen kontinuerlig etikett med fast lengde – til skjæreposisjonen.

Serieetiketter

Du kan utføre grunnleggende alfabetiske eller numeriske seriefunksjoner. Serialisering av et tegn gir en serie med etiketter som øker tegnet med enten ett tall eller én bokstav. Eksempel:

Numerisk seriefunksjon når serietegnet er 3.	123, 124, 125, 126...
Alfabetisk seriefunksjon når serietegnet er C.	ABC, ABD, ABE, ABF...

Slik lager du etiketter som inneholder seriedata:

1. Skriv inn teksten som skal serialiseres, på ønsket tekstlinje.
2. Bruk piltastene i tastegruppen (høyre/venstre) til å plassere markøren under det tegnet i teksten som skal serialiseres.
3. Trykk på . Du blir bedt om å angi antall ganger serienummeret skal økes.
4. Angi antall ganger du vil øke serienummeret.
5. Trykk på . Du blir bedt om å angi antall *eksemplarer* av seriefunksjonen som skal skrives ut.


Det følgende eksemplet viser 2 *eksemplarer* av en numerisk seriefunksjon når serietegnet er 3:

123	124	125	126	123	124	125	126
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

6. Angi antall eksemplarer.
7. Trykk på .

Generelle retningslinjer for seriefunksjon

Følgende er generelle retningslinjer for seriefunksjon:


- Både små og store tegn kan serialiseres.
- Serietegn kan bare økes trinnvis (ikke reduseres trinnvis).
- Serietekst er begrenset til én linje og én sekvens per etikett.
- Skriveren serialiserer først det tegnet som markøren uthever, når du trykker på . Når dette tegnet når maksimumsverdien (9, z eller Z), økes tegnet som er like til venstre, og tegnet lengst til høyre går tilbake til minimumsverdien (0, a eller A).
- Når et serietegn har nådd maksimumsverdien og det neste tegnet til venstre er et ikke-serietegn (for eksempel mellomrom, tegn med aksent eller symbol), går seriemønsteret tilbake til å øke igjen fra serietegnet lengst til høyre.
- Når du har skrevet ut en serie med serietegn, viser visningsskjermen det neste logiske tegnet i seriemønsteret (eksempel: Skriv ut 1 til 5. Når utskriftsjobben er fullført, vises 6).

Strekkodeetiketter



Du kan skrive ut etiketter for kode 39-strekkoder. Strekkodehøyder finnes i tommer eller millimeter.

Klartekst – Strekkoder vil automatisk skrive ut lesbar tekst i 10-punktets skriftstørrelse. Den lesbare teksten, midtstilles og plasseres nedenfor strekkoden.

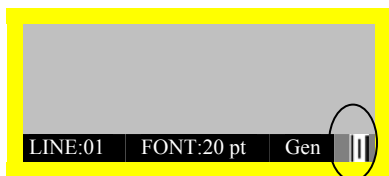Strekkoder kan velges linje for linje. Tekst og strekkoder kan ikke kombineres på samme linje.




Et strekkodesymbol på statuslinjen (på visningsskjermen) viser at en linje er tilordnet for strekkode.

Trykk på  +  for å tilordne en linje eller flere linjer som en strekkode. Hvis du trykker den samme kombinasjonen på nytt, slås strekkodefunksjonen av.




Obs! Det finnes noen datatyper, for eksempel symboler, som ikke kan registreres eller skrives ut i strekkodemodus. Hvis du prøver å registrere denne typen informasjon i strekkodemodus, vil du motta følgende feilmelding: Ugyldig tegn.

Slik endrer du høyden på strekkoder:

1. Trykk på .
2. Trykk på **[NEST]** og deretter **[BARC]**. Skjermen viser gjeldende strekkodehøyde i tommer eller millimeter.

Strekkodehøyde: 6,4 mm

Hvis du vil endre enheten for strekkodehøyden, må du endre etikettenhetene. Se **Enheter** på side **19**.

3. Velg en strekkodehøyde ved å trykke på en av programvaretastene.
 - Hvis du vil ha *tommer*, finnes høydene **[1/4]**, **[1/2]**, **[3/4]** eller **[1]**.
 - Hvis du vil ha *mm*, finnes høydene **[6,4]**, **[12,7]**, **[19,1]** eller **[25,4]**.
4. Trykk på . Når du skriver ut etiketten, vil linjen(e) tilordnet som strekkode, skrives ut som strekkode med tekst som kan leses av mennesker midtstilt under.

Kapittel 9 Minne

Dette kapitlet inneholder informasjon om lagring, henting og sletting av etiketter ved hjelp av minnefunksjonen.




Obs! Du kan lage, hente, redigere og lagre etiketter på den håndholdte etikettmaskinen IDXPERT™ uten etiketter. Etiketter lages og lagres basert på egenskapene til kassetten som sist var montert.

Lagre en etikett i minnet

Du kan lagre opptil ti etiketter og hente dem frem for fremtidig bruk senere.

Slik lagrer du en etikett i minnet:

1. Trykk på .


Et rutenett vises med de **10 lagringsplassene**. Et tall i **fet** skrift angir at en lagringsplass er opptatt.

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
XC-1500-580				
ABC				

2. Bruk programvarepiltastene – [▲] [▼] – til å gå til den ønskede lagringsplassen i rutenettet.
3. Trykk på [**LAGR**]. En melding viser at teksten ble lagret på valgt plass. Hvis du prøver å lagre teksten på en opptatt plass, blir du spurt om du vil overskrive den.

Hente en etikett fra minnet

Slik **henter** du en etikett fra minnet:

1. Trykk på . Et rutenett vises med de **10 lagringsplassene**. Et tall i **fet** skrift angir at en lagringsplass er opptatt.
2. Bruk programvarepiltastene – [▲] [▼] – til å gå til den ønskede lagringsplassen i rutenettet. Etiketttype – sammen med den første linjen etikettekst – vises på skjermen for å hjelpe deg med å identifisere den lagrede teksten.
3. Trykk på [**HENT**].



Forsiktig: Hvis du trykker på Hent, slettes all teksten som vises på visningsskjermen.




Obs! Du må ha en etiketttype i skriveren som er lik eller større enn (i utskriftsbredde og -høyde) den som ble brukt da du lagret teksten. Hvis etiketten er for liten, vil du motta følgende feilmelding: Får ikke plass

Hvis du lagrer en etikett med en ny etikettstørrelse lagres denne.

Slette en etikett fra minnet

Slik **sletter** du en etikett fra minnet:

1. Trykk på . Et rutenett vises med de **10 lagringsplassene**. Et tall i **fet** skrift angir at en lagringsplass er opptatt.
2. Bruk programvarepiltastene – [▲] [▼] – til å gå til den ønskede lagringsplassen i rutenettet. Den første linjen med etikettekst vises på skjermen for å hjelpe deg med å identifisere den lagrede teksten.
3. Trykk på **[DEL]**. En melding vises og spør om du er sikker på at du vil slette etiketten.
4. Trykk på **[JA]**.

Trykk på **FUNCTION + CLEAR/ESC** for å avslutte minnefunksjonen.



Kapittel 10 Vedlikehold

Dette kapitlet inneholder informasjon om hvordan du rengjør den håndholdte etikettmaskinen IDXPERT™, samt en liste over tilbehør.

Rengjøring

Følg disse instruksjonene for å kjøre skriveren med optimal ytelse.

1. Fjern etikettkassetten.
2. Tørk skriverhodet og valsen med en bomullspinne gjennomvætet med isopropylalkohol.



Liste over tilbehør

Beskrivelse	Katalognr.
Koffert – ABC-tastegruppe	XPERT-HC-ABC
Koffert – Tastaturopssett	XPERT-HC-KEY
Omformer – Nord-Amerika	XPERT-AC
Omformer – Europa	XPERT-ACEUR
Omformer – Storbritannia	XPERT-ACUK
Kommunikasjonskabel	PCCABLE-1
Rengjøringssett	PCK-4

Kapittel 11 Feilsøking

Hvis den håndholdte etikettmaskinen IDXPERT™ ikke fungerer som dokumentert i denne brukerhåndboken, kan du bruke følgende veiledning for feilsøking og feilmeldinger til å finne ut hvilken løsning du bør velge. Hvis løsningen ikke fungerer, kan du kontakte Bradys kundestøttegruppe.

Feilsøkingsveiledning

Symptom	Årsak	Løsning
Utskrift med dårlig kvalitet.	Skriverhodet og valsen er skitne.	Rengjør skriveren. Se Rengjøring på side 27.
	Batterinivået er lavt.	Skift batterier.
Skriveren starter ikke når den slås på.	Tomme batterier	Skift batterier.
Skriveren mater ikke etiketter.	Den øverste kanten på medierullen er ujevn eller revet (ikke en rett kant).	Bruk en saks til å klippe en rett kant på merkerullen.
	Batterinivået er lavt.	Skift batterier.
Skriveren leser ikke etikettformatinnstillingene for smartcellen for kassetten som nylig ble montert.	Kassetten du nettopp monterte, er forskjellig fra den forrige kassetten. Skriveren henter etikettformatinnstillingen fra den forrige kassetten.	Trykk på  +  .

Feilmeldinger

Feilmelding	Årsak	Løsning
Hode åpent	Skriverhodemekanismen er ikke koblet til.	Lås låsespaken for kassetten.
Tom for etiketter	Etikettkassetten er tom.	Monter en ny etikettkassett. Se <i>Skift ut</i> på side 7.
Ingen kassett montert	Det er ikke montert noen kassett i skriveren.	Monter en etikettkassett. Se <i>Skift ut</i> på side 7.
Får ikke plass	Informasjonen som skal skrives ut, passer ikke på gjeldende etikett.	Reduser enten skriftstørrelsen for etikettdataene, eller bruk en større etikettstørrelse.
	Etiketten som er montert, er for liten for teksthenting.	Monter en kassett med større etiketter. Se <i>Skift ut</i> på side 7.
Ugyldig etikett	Etikettkassetten er ikke gyldig.	Monter en ny etikettkassett. Se <i>Skift ut</i> på side 7.
Ugyldig tegn	Dette tegnet kan ikke brukes i gjeldende skrivermodus. Du kan for eksempel ikke angi et symbol i strekkodemodus.	Bruk et annet tegn eller bytt skrivermodus. Du kan for eksempel gå ut av strekkodemodus.

Appendiks B Oversikt over skriftstørrelser

Punkts- tørrelse	Tommer	mm	Utskriftseksempel
7	.10	3.0	BRADY 12345
10	.14	4.0	BRADY 12345
13	.18	5.0	BRADY 12345
20	.28	7.0	BRADY 12345
26	.36	9.0	BRADY 12345
38	.53	14.0	BRADY 12324
45	.63	16.0	BRADY 12345
51	.71	18.0	BRADY 1234
76	1.1	28.0	BRADY
102	1.4	36.0	BRADY



Punkts- tørrelse	Tommer	mm	Utskriftseksempel
126	1.8	46.0	BRAD

Appendiks C Symbolbibliotek

Se avsnittet om *Symboler* på side 13 for å få informasjon om hvordan du velger og skriver ut symbolene vist nedenfor:

Elekt. symboler							2
	\circ	\pm					
Gresk	α	β	μ	ρ	Σ	γ	Δ
	λ	Ω					
Obligatorisk/PPE							
Advarsel!							
Forbud							
Brann/første hjelp							
Farlige materialer (WHIMIS)							
*Pil og diverse						TM	€

*Pilene peker i fire retninger: 0°, 90°, 180° og 270°.



Obs! Noen av symbolene ovenfor er direkte tilgjengelig fra tastegruppen.

Appendiks D -Ordliste

Det kan være nyttig å lese gjennom disse termene når du bruker håndboken:

Etikettkassett – Kassetten inneholder etikettmateriale, fargebånd og smartcelle.

Kontinuerlige medier (etiketter) – Merkemedier i en kontinuerlig rull, *ikke* forhåndsskjært eller atskilt av mellomrom og hakk.

Utstansede etiketter – Merkemedier som er forhåndsskjært og atskilt i individuelle merker med mellomrom og hakk.

Etikett – Når et merke inneholder skrevet tekst, refereres det til som en etikett.

Tekst – Den faktiske teksten på et merke. Teksten vises på displayet og kan lagres i minnet.

Merke – En tom etikett. Før en etikett skrives ut, refereres det til den som et merke. Det finnes merker i en rekke størrelser.

Serialisere – Skriver ut etiketter automatisk i en numerisk eller alfabetisk sekvens.