



GUIA DE UTILIZAÇÃO RÁPIDA



Consulte o *Manual do usuário da Impressora portátil IDXPert™* para obter informações adicionais.

www.bradyid.com/idxpert

Bem-vindo a Impressora portátil IDXPERT™, a mais nova e leve impressora portátil da Brady!

Inicie suas atividades agora mesmo com a ajuda deste **Guia de utilização rápida**. Consulte o **Manual do usuário da Impressora portátil IDXPERT™** para obter detalhes e informações adicionais.

Verifique o conteúdo da embalagem

Antes de instalar a impressora, verifique se a embalagem do produto contém os seguintes itens:

- ❑ Impressora IDXPERT™
- ❑ Caixa protetora
- ❑ Cartucho de mídia livre: XC-1500-580-WT-BK
- ❑ Cabo de comunicação
- ❑ CD do produto com:
 - Guia de utilização rápida
 - Tutorial de amostra de etiqueta
 - Manual do usuário
 - Link para registrar o produto/ garantia
- ❑ Guia de utilização rápida impresso—4 idiomas

Registre sua impressora

Registre a Impressora portátil IDXPERT™ on-line pelo endereço www.bradyid.com/idxpertregistration.

Cartuchos disponíveis para a Impressora portátil IDXPERT™

Material	Descrição	Aplicações
B-580	Vinil para interiores/exteriores	Marcadores de tubulação, identificação de painéis e comutadores, identificação de equipamentos, pequenos avisos de segurança, identificação de patrimônio, etiquetas de código de barras <i>Suprimentos e impressão em cores</i>
B-342	3:1 Poliolefina de encolhimento térmico	Marcação de fios e cabos (capas de encolhimento térmico)
B-427	Vinil autolaminado	Marcação de fios e cabos (autolaminados)
B-498	Tecido de vinil (reposicionável)	Marcação de fios e cabos (adesivo geral), marcação de componentes, blocos terminais, identificação geral de laboratório
B-499	Tecido de náilon (permanente)	Marcação de fios e cabos (adesivo geral), marcação de componentes, blocos terminais, identificação geral de laboratório
B-428	Poliéster metalizado	Placas de classificação, identificação de produtos e patrimônio
B-461	Poliéster autolaminado	Identificação de laboratório, identificação de frasco autolaminados, tubos e lâminas <i>Suporta nitrogênio líquido, congelador, autoclave, banho de água quente, centrífuga</i>
B-488	Poliéster fosco	Identificação de laboratório, lâminas, placas, frascos e identificação geral de laboratório <i>Suporta xilênio, DMSO, etanol, congelador, autoclave, banho de água quente</i>
B-483	Poliéster acetinado ultra-resistente	Etiquetagem geral, identificação de superfícies pulverizadas
B-422	Poliéster acetinado	Marcação de componentes, identificação de tomadas elétricas e painéis de conectores

Observação: Para números de peça específicos, consulte a documentação do produto ou o distribuidor da Brady.

Configure sua impressora



Observação: As instruções nesta seção são aplicadas à versão do teclado ABC da impressora IDXPERT™. Estas mesmas instruções também serão aplicadas caso a versão de layout do teclado esteja sendo executada.

Instale as pilhas ou conecte o equipamento à energia

Insira seis pilhas alcalinas AA (não acompanham o produto)

1. Remova a tampa do compartimento de pilhas localizada na parte traseira da impressora.
2. Insira as pilhas como mostra a figura. Observe a indicação de posicionamento das pilhas do lado de dentro do compartimento.
3. Feche o compartimento.

A impressora também pode ser ligada utilizando um adaptador A/C.



Tampa do compartimento de pilhas

Substitua o cartucho

A impressora é enviada com um cartucho já instalado. Siga estas instruções para substituir o cartucho.

1. Abaixe a alavanca de travamento para destravar o cartucho.
2. Localize o *botão de liberação do cartucho* na parte traseira da impressora e pressione-o firmemente para liberar o cartucho.
3. Remova o cartucho.
4. Insira o novo cartucho como mostra a figura.
5. Levante a alavanca de travamento para travar o cartucho e o cabeçote de impressão.



Alavanca de travamento

Grças a sua tecnologia inovadora, a impressora IDXPERT™ reconhece o material da etiqueta e se ajusta automaticamente, economizando tempo e trabalho.

Ligue a impressora


Pressione a tecla **POWER**.



Conheça a tela de exibição e o menu

Tela de exibição

Quando o botão POWER é pressionado, a tela de exibição aparece.

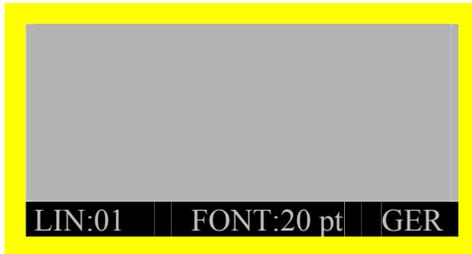

A tela permite visualizar até três linhas de texto e 16 caracteres por linha. Quando o número de linhas ou caracteres ultrapassa o espaço padrão de visualização na tela, uma barra de rolagem é exibida automaticamente. Utilize as teclas de seta para navegar pela tela.

Barra de status


A barra de status, localizada na parte inferior da tela, indica a linha de texto atual, o tamanho da fonte e o formato da etiqueta.

Menu

Utilize o menu e suas respectivas teclas de atalho para executar os comandos de formatação das etiquetas. *Consulte o Diagrama de menus na página 9 deste guia.* Para acessar o menu:

1. Pressione **MENU**.

Quando a tecla **MENU** é pressionada, aparece uma série de opções de menu. As teclas azuis correspondem às opções do menu exibidas na tela.

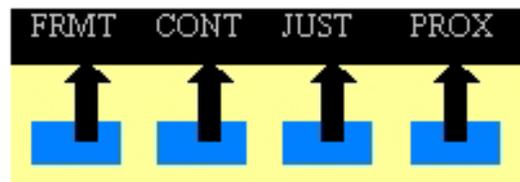

TECLAS DE ACESSO

2. Pressione **PRÓX** para avançar para o próximo conjunto de opções de menu:



Ao atingir o último conjunto de opções e o botão **PRÓX** for pressionado novamente, o primeiro conjunto será exibido. Pressione **CLEAR/ESC** para voltar para o menu anterior ou sair do modo de menu e retornar para a tela de editor de texto.



Crie etiquetas

Observação: Siga estas instruções para criar e imprimir uma etiqueta simples. Para obter detalhes e mais informações sobre os recursos avançados, consulte o Manual do usuário da Impressora portátil IDXPERT™.

DICA: Consulte o *Tutorial de amostra de etiqueta da Impressora portátil IDXPERT™* para obter instruções passo a passo sobre como criar vários tipos de etiquetas.

Passo 1. Pressione POWER.



Passo 2. Pressione FONT SIZE.



A tela de exibição mostra o status de negrito e o tamanho de fonte atuais.

FONTE:10
Neg: DES

Passo 3. Utilize as teclas de seta para cima/para baixo—ou as setas no teclado—para selecionar um tamanho para a fonte. [▲] [▼]

Observação: Consulte o Gráfico de tamanho de fontes na página 10 deste guia.

Passo 4. Pressione a tecla [NEG] para ATIVAR ou DESATIVAR o recurso de negrito.

Passo 5. Pressione ENTER.



Passo 6. Digite o texto. Pressione ENTER após cada linha de texto.

Observação: Você também pode selecionar símbolos que podem ser inseridos nas etiquetas a partir de uma lista de símbolos. Consulte a Biblioteca de símbolos na página 11 deste guia.

Passo 7. Pressione PRINT.

Para fazer várias cópias, pressione *FUNCTION + PRINT/MULTI-PRINT*.



Passo 8. Puxe a alavanca de corte para baixo para cortar a etiqueta.



Salve e abra novamente uma etiqueta

Você pode salvar até dez etiquetas e deixá-las disponíveis para utilização futura. Para salvar, reabrir e excluir etiquetas a partir da memória:

Passo 1. Pressione MEMORY.



Uma grade aparece exibindo as **10 posições de armazenamento**.

Um número em **negrito** indica que a posição de armazenamento está ocupada.

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
XC-1500-580				
ABC				

Passo 2. Utilize as teclas de seta no teclado—[▲] [▼]—para navegar pela grade até o local de armazenamento desejado.

Passo 3. Pressione a tecla que corresponde à ação que deseja executar:

- Para salvar uma etiqueta, pressione a tecla **Salvar [SALV]**.
- Para abrir novamente uma etiqueta a partir da memória, pressione a tecla **Reabrir [REAB]**.
- Para excluir uma etiqueta a partir da memória, pressione a tecla **Excluir [EXCL]**.

Opções adicionais de formatação de etiquetas

Existem **símbolos** que podem ser adicionados à etiqueta. Consulte a **Biblioteca de símbolos** na página 11 deste guia. Para adicionar um símbolo:

- Pressione  + . Uma lista de categorias de símbolo aparece:

Dados voz/elétricos
Grego
Obrigatório/PPE
Aviso
.....

- Utilize as teclas de seta para cima/para baixo—ou as setas no teclado—[▲] [▼]—para navegar pelas categorias de símbolos.
- Pressione  para selecionar uma categoria.
- Os símbolos são exibidos um a um na categoria selecionada. Utilize as teclas de seta para cima/para baixo—ou as setas no teclado—[▲] [▼]—para navegar pelos símbolos na categoria selecionada.
- Pressione  para selecionar um símbolo. O símbolo será exibido no local definido pela posição do cursor. Alguns símbolos serão

exibidos na tela de maneira genérica, com a mesma aparência, mas eles serão exibidos corretamente na impressão.

As configurações de **fonte e negrito** são definidas linha a linha. Para alterar o tamanho da fonte ou ativar/desativar o negrito do texto:

- Pressione **FONT SIZE** 

<p>FONTE:10 Neg: DES</p>

A tela de exibição mostra o status de negrito e o tamanho de fonte atuais.
- Utilize as teclas de seta para cima/para baixo—ou as setas no teclado—[▲] [▼]—para selecionar um tamanho para a fonte.
- Pressione a tecla [NEG] para ATIVAR ou DESATIVAR o recurso de negrito.

Formatando com as opções do menu

A célula inteligente reconhece o cartucho instalado na impressora e define automaticamente muitas opções de formatação para as etiquetas. As opções do menu a seguir permitem adicionar ou alterar a formatação:



Observação: Consulte o Diagrama de menus na página 9 deste guia para obter uma listagem de submenus relacionados a cada seleção.

Para executar esse tipo de formatação, pressione MENU e a tecla correspondente:	Tecla
Formato da etiqueta —Selecione as etiquetas gerais ou wiremark. O modo wiremark repete a(s) linha(s) de texto quantas vezes forem necessárias até ajustá-las à etiqueta.	FRMT
Contínuo —Defina tanto o comprimento automático quanto o fixo para bloco terminal e etiquetas tipo banner.	CONT
Justificar —Defina a justificação horizontal e vertical dos dados da etiqueta.	JUST
Rotacionar —Defina a rotação dos dados da etiqueta para 0, 90, 180 ou 270 graus.	ROT
Unidades —Altere as unidades—para polegadas, mm ou pontos—para a exibição das etiquetas e tamanhos da fonte.	UNID
Código de barras —Adicione os códigos de barras Código 39 ao texto a ser lido pelo usuário.	BAR
Definir hora —Defina a hora para imprimir a hora real em sua etiqueta.	HORA
Definir data —Defina a data para imprimir a data real em sua etiqueta.	DATA
Idioma —Altere o idioma padrão.	IDIO

Guia de teclas



POWER—Liga a impressora.

Pressione o botão POWER novamente para desligar a impressora. A impressora será desligada automaticamente após 10 minutos de inatividade.

FUNCTION

FUNCTION—Acessa um caractere ou uma função secundária quando pressionada em conjunto com a tecla desejada.

O caractere ou a função secundária são exibidos em amarelo em cada botão.



ARROW (SETAS)—Ajusta a posição do cursor a cada caractere ou linha.

FUNCTION+ SETA—Ajusta a posição do cursor para o primeiro ou o último caractere ou linha.



ENTER—Cria uma nova linha para digitar o texto.

A tecla ENTER também confirma a seleção de uma opção de menu no modo MENU.



DELETE—Apaga o caractere imediatamente posterior ao cursor.

FUNCTION+ CLEAR/ESC—Apaga todo o texto da tela do editor de texto ou volta para o menu, caso esteja no modo de menu.

No modo MENU, a função Clear/Esc funciona utilizando-a ou não em conjunto com a tecla Function.



PRINT—Imprime uma cópia do texto.

FUNCTION+ MULTI-PRINT—Imprime até 99 cópias do texto.

FONT SIZE

FONT SIZE—Exibe o tamanho da fonte e permite alterar o tamanho com a ajuda das teclas. **Consulte o Gráfico de tamanho de fontes na página 10 deste guia.**

Também ativa ou desativa o recurso de NEGRITO.

MENU

MENU—Alterna entre as opções de menu/exibições adicionais.



FEED—Alimenta o material para dentro da impressora sem iniciar a impressão.

Utilize essa tecla em etiquetas contínuas de comprimento fixo para fazer com que as etiquetas atinjam a posição de corte.



MEMORY—Acessa as teclas Salvar, Recuperar e Excluir utilizadas para armazenar textos.

FUNCTION+ BARCODE—Alterna entre o modo de texto e de código de barras.



SERIAL—Executa uma serialização padrão do caractere em que o cursor está posicionado. Uma *serialização* resulta em uma série de dados de etiquetas que são incrementados por um número (0-9) e/ou uma letra (A-Z, a-z).

FUNCTION+ SYMBOL—Acessa a biblioteca de símbolos.

Consulte a Biblioteca de símbolos na página 11 deste guia.

SPACE CAPS LOCK

SPACE—Cria um espaço entre os caracteres ao criar os textos.

FUNCTION+ CAPS LOCK—ATIVA ou DESATIVA as letras MAIÚSCULAS.



FUNCTION+ Z—Aciona uma seleção de caracteres internacionais. Utilize-a com as setas do teclado ou com as teclas de seta para navegar pelo menu de caracteres.

Diagrama de menus

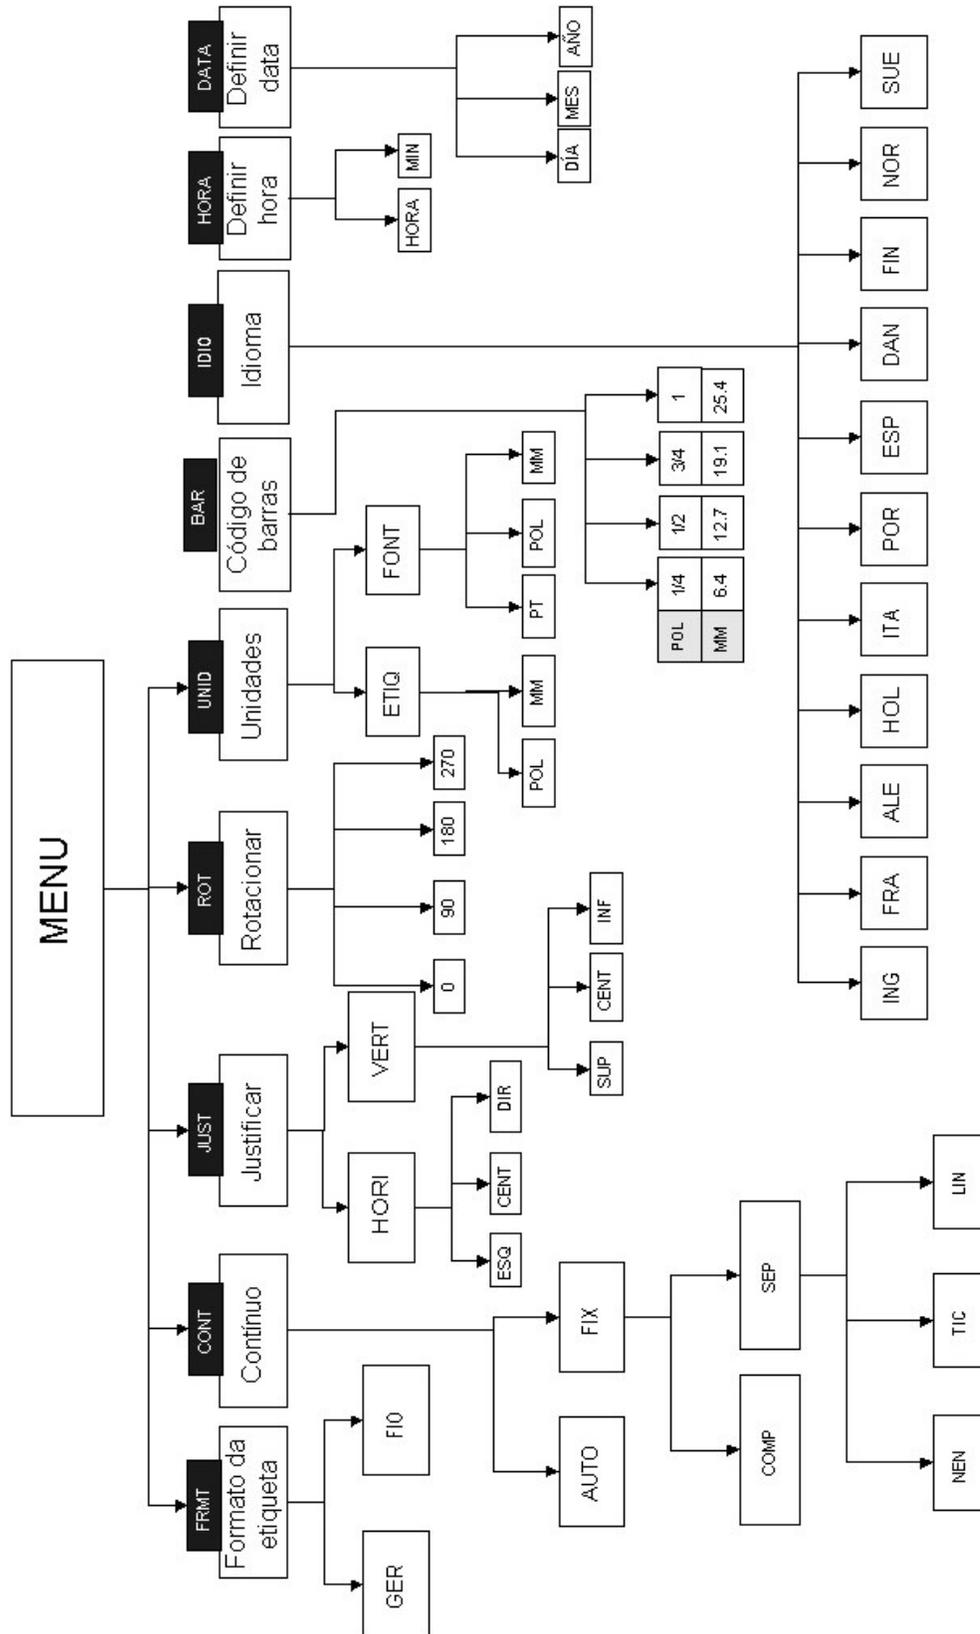


Gráfico de tamanho de fontes			
PT	POL	MM	AMOSTRA DE IMPRESSÃO
7	.10	3.0	BRADY 12345
10	.14	4.0	BRADY 12345
13	.18	5.0	BRADY 12345
20	.28	7.0	BRADY 12345
26	.36	9.0	BRADY 12345
38	.53	14.0	BRADY 123
45	.63	16.0	BRADY 12
51	.71	18.0	BRADY 1
76	1.1	28.0	BRAD
102	1.4	36.0	BRA

A impressora IDXPERT[™] também fornece uma fonte de 126 pontos (1,25 pol – 31,75 mm) somente para caracteres em MAIÚSCULAS.

Biblioteca de símbolos

Dados voz/elétricos							2
	°	±					
Grego	α	β	μ	ρ	Σ	γ	Δ
	λ	Ω					
Obrigatório/ PPE							
Aviso							
Proibição							
Incêndio/ 1º socorros							
Materiais tóxicos (WHIMIS)							
*Setas/ diversos					®	TM	€
	©						

Observação: Alguns símbolos podem ser acessados diretamente pelo teclado.

*As setas estão disponíveis em quatro rotações: 0°, 90°, 180° e 270°.

Suporte técnico

Escolha uma das seguintes opções para entrar em contato com o departamento de suporte ao sistema oferecido pela Brady Corporation:

Estados Unidos e Canadá

Telefone: (800) 643-8766, de segunda à sexta das 7h às 18h (CST).

Fax: (414) 358-6767.

E-mail: tech_support@bradycorp.com.

Assistência 24 horas, 7 dias por semana. Visite: www.bradyid.com e selecione

Knowledge Base no painel esquerdo.

Bélgica / Luxemburgo / Países Baixos (Holanda)

Telefone: +32 52 457 937

Fax: +32 52 457 800

E-mail: tsbelgium@bradycorp.com

França

Telefone: +33 169.296 717

+800 907 107

Fax: +33 169 296 718

E-mail: tsfrance@bradycorp.com

Itália

Telefone: +39 02 96 28 60 14

Fax: +39 02 96 70 08 82

E-mail: tsitaly@bradycorp.com

Alemanha / Áustria / Suíça

Telefone: +49 6103 75 98 451

Fax: +49 6103 7598 670

E-mail: tsgermany@bradycorp.com

Reino Unido / Irlanda

Telefone: +44 1295 228 205

Fax: +44 1295 27 17 55

E-mail: tsuk@bradycorp.com

Suécia / Noruega / Finlândia

Telefone: 46 85 90 057 33

Fax: 46 85 90 818 68

E-mail: tssweden@bradycorp.com

México

Telefone: 01 800 112 7239

Fax: 52 55 5527 55 86

E-mail: bradymexico@bradycorp.com

Brasil

Telefone: 55 11 3604 7729/7715

Fax: 55 11 3686-5236

E-mail: brady_service_brazil@bradycorp.com

América Latina e Caribe

Telefone: (414) 438-6868

Fax: (414) 438-6870

E-mail: bradyintl@bradycorp.com

África

Dinamarca

Israel

Oriente Médio

Turquia

Telefone: +32 52 457 937

Fax: +32 52 457 800

E-mail: tsbelgium@bradycorp.com

Europa Oriental

Grécia

Portugal

Malta

Rússia

Espanha

Telefone: +33 437 245 234

Fax: +33 472 74 45 54

E-mail: tsspain@bradycorp.com