



GUIDA RAPIDA



*Per maggiori informazioni,
consultare il Manuale dell'utente di
IDXPert™ Etichettatore portatile*

www.bradyid.com/idxpert

Benvenuti in IDXPERT™ Etichettatore portatile, la nuova stampante portatile superleggera di Brady.

Per iniziare a utilizzare la stampante, fare riferimento a questa **Guida rapida**. Consultare inoltre il **Manuale dell'utente di IDXPERT™ Etichettatore portatile** per maggiori informazioni e dettagli.

Verifica del contenuto della confezione

Prima di procedere con l'impostazione della stampante, verificare che la confezione contenga i seguenti elementi:

- ❑ Stampante IDXPERT™
- ❑ Custodia rigida
- ❑ Cartucce per supporto XC-1500-580-WT-BK
- ❑ Cavo per comunicazioni
- ❑ CD del prodotto contenente:
 - Guida rapida
 - Esercitazione con le etichette
 - Manuale dell'utente
 - Collegamento alla registrazione del prodotto / Scheda di garanzia
- ❑ Guida rapida in formato cartaceo – 4 lingue

Registrazione della stampante

È possibile registrare la stampante IDXPERT™ Etichettatore portatile sul sito Web www.bradyid.com/idxpertregistration.

Cartucce disponibili per IDXPERT™ Etichettatore portatile

Materiale	Descrizione	Applicazioni
B-580	Vinile interno/esterno	Marcatubi, identificazione pannelli e interruttori, identificazione apparecchiature, segnalazione di sicurezza, identificazione cespiti , etichette <i>Forniture e stampe colorate</i>
B-342	3:1 Poliolefina termoretraibile	Marcatura fili e cavi (tubetti termoretraibili)
B-427	Vinile laminante	Marcatura fili e cavi (autolaminante)
B-498	Tessuto di vinile (removibile)	Marcatura fili e cavi , marcatura di componenti e morsettiere, identificazione generaleo
B-499	Tessuto di nylon (permanente)	Marcatura fili e cavi , marcatura di componenti e morsettiere, identificazione generaleo
B-428	Poliestere metallizzato	etichette per dati di targa ed identificazione cespiti
B-461	Poliestere laminante	Identificazione nei laboratori medicali, per tubi, flaconi e vials <i>Resiste al nitrogeno liquido, freezer, autoclave, bagni di acqua calda, centrifuga</i>
B-488	Poliestere bianco opaco	Identificazione nei laboratori medicali e identificazione generale <i>Resiste allo xilene, DSMO, etanolo, freezer, autoclave, bagni di acqua calda</i>
B-483	Poliestere ultra resistente lucido	Etichettature generali, identificazione superfici verniciate a polveri
B-422	Poliestere lucido	Marcatura componenti, identificazione prese di corrente e quadri di circuito

Nota: per avere i codici delle etichette , consultare la documentazione sul prodotto o il proprio distributore Brady.

Impostazione della stampante



Nota: le istruzioni in questa sezione mostrano la versione ABC della tastiera della stampante IDXPERT™. Le stesse indicazioni valgono anche per la versione Layout della tastiera.

Step 1. Inserimento delle batterie o collegamento all'alimentazione

Inserire sei batterie alcaline AA (non incluse)

1. Rimuovere il coperchio della batteria che si trova nella parte posteriore della stampante.
 2. Installare le batterie come mostrato in figura. Vedere l'interno del compartimento per il corretto posizionamento delle batterie.
 3. Chiudere il compartimento delle batterie.
- La stampante può essere alimentata anche da un alimentatore esterno.



Coperchio della batteria

Step 2. Sostituzione delle cartucce del materiale

La stampante viene fornita con una cartuccia già installata. Per la sostituzione della cartuccia esistente, seguire le istruzioni riportate qui sotto.

1. Ruotare la leva del blocco verso il basso per sbloccare la cartuccia.
2. Trovare il *pulsante di rilascio cartuccia* sulla parte posteriore della stampante e spingerlo con decisione per espellere la cartuccia.
3. Rimuovere la cartuccia esistente.
4. Installare la nuova cartuccia come mostrato in figura.
5. Ruotare la leva del blocco verso l'alto per bloccare sia la cartuccia che la testina di stampa.



Leva del blocco

Grazie alla tecnologia innovativa a celle intelligenti, la stampante IDXPERT™ riconosce il materiale dell'etichetta e si regola automaticamente, consentendo di risparmiare tempo e fatica.

Step 3. Accensione della stampante


Premere il tasto **POWER**.



Menu e schermata di visualizzazione

Menu di visualizzazione

Quando si preme il pulsante di accensione, appare la schermata di visualizzazione.

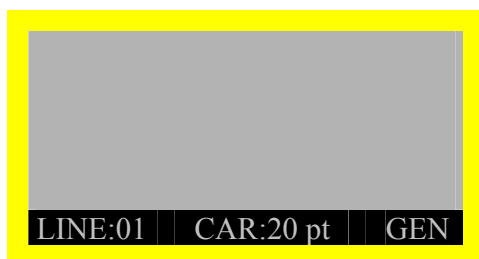

Lo schermo consente di visualizzare fino a tre linee di testo e 16 caratteri per linea. Lo schermo scorre automaticamente se si immettono più linee o caratteri del massimo. Utilizzare le frecce della tastiera per spostarsi sulla schermata.

Barra di stato


La barra di stato, nella parte inferiore dello schermo, indica la linea di testo, le dimensioni del carattere e il formato dell'etichetta correnti.

Menu

Utilizzare il menu e le combinazioni di tasti corrispondenti per eseguire molti dei comandi di formattazione delle etichette. *Vedere Albero di menu a pagina 9 del presente documento.* Per accedere al menu:

Step 1. Premere .

Quando si preme il tasto **MENU**, vengono visualizzate una serie di opzioni. I tasti blu del software corrispondono alle opzioni di menu mostrate sullo schermo.

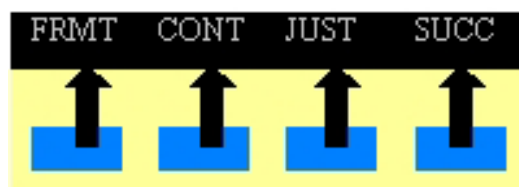

TASTI

Step 2. Premere **SUCC** per accedere all'insieme successivo delle opzioni di menu:



Se si preme nuovamente il tasto **SUCC** quando si è raggiunto l'ultimo insieme di opzioni, si tornerà al primo insieme di opzioni di menu.

Premere **CLEAR/ESC** per tornare al livello di menu precedente, oppure per uscire dalla modalità Menu e tornare alla schermata di editor testi.



Creazione di etichette

Nota: seguire queste istruzioni per creare e stampare un'etichetta base. Per maggiori dettagli e informazioni su funzioni avanzate, consultare il Manuale dell'utente di IDXPERT™ Etichettatore portatile.

SUGGERIMENTO: consultare l'*Esercitazione con le etichette di IDXPERT™ Etichettatore portatile* per istruzioni dettagliate sulla creazione di diversi modelli di etichette.

Step 1. Premere POWER.



Step 2. Premere FONT SIZE.



La schermata di visualizzazione mostra le dimensioni del carattere e

FONT:10 pt
Bold: OFF

Step 3. Utilizzare le frecce su/giù della tastiera

software o le frecce della tastiera normale per selezionare le dimensioni del carattere.



Nota: vedere Tabella delle dimensioni dei caratteri a pagina 10 del presente documento.

Step 4. Premere il tasto(BOLD) per attivare e disattivare la funzione Grassetto.

Step 5. Premere ENTER.



Step 6. Digitare il testo. Premere ENTER dopo ciascuna linea di testo.

Nota: è inoltre possibile scegliere da un elenco i simboli da inserire sulle etichette. Vedere Libreria simboli a pagina 11 del presente documento.

Step 7. Premere PRINT.

Per stampare più copie, premere FUNCTION + PRINT/MULTI-PRINT.



Step 8 Tirare la leva del taglierino verso il basso per tagliare l'etichetta.



Salvataggio e richiamo di un'etichetta

È possibile salvare fino a dieci etichette per poterle richiamare in seguito. Per salvare, richiamare ed eliminare delle etichette dalla memoria:

Step 1. Premere MEMORY.



Viene visualizzata una griglia che mostra le **10 posizioni di memorizzazione**. Il numero **in grassetto** indica che la posizione di memorizzazione è occupata.

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
XC-1500-580				
ARC				





Step 2. Utilizzare le frecce della tastiera—[▲] [▼]—per spostarsi sulla posizione di memorizzazione desiderata della griglia.

Step 3. Utilizzare i tasti software delle frecce su/giù per spostarsi nella posizione desiderata sulla griglia.

- Per salvare un'etichetta, premere il tasto *Sal*.
- Per richiamare un'etichetta dalla memoria, premere il tasto *Rich*.
- Per eliminare un'etichetta dalla memoria, premere il tasto *Elim*.

Opzioni di formattazione di etichette aggiuntive

È possibile aggiungere dei **simboli** alle etichette. Vedere *Libreria simboli* a pagina 11 del presente documento. Per aggiungere un simbolo:

- Premere  + . Viene visualizzato un elenco di categorie di simboli:
- | |
|------------------|
| Dati elett/voce |
| Greco |
| Obbligatorio/PPE |
| Attenzione |
| |
- Utilizzare le frecce su/giù della tastiera software o le frecce della tastiera normale [▲] [▼] per scorrere le categorie di simboli.
 - Premere  per selezionare una categoria.
 - Viene visualizzato il simbolo, uno alla volta, della categoria selezionata. Utilizzare le frecce su/giù della tastiera software o le frecce della tastiera normale [▲] [▼] per scorrere i simboli della categoria selezionata.
 - Premere  per selezionare un simbolo. Il simbolo viene visualizzato sullo schermo nella posizione in cui si trova il cursore. Alcuni simboli appaiono come simboli di caratteri generici, ma vengono visualizzati correttamente sulla stampa.

Le impostazioni **Carattere e grassetto** sono configurate linea dopo linea. Per modificare le dimensioni del carattere e il testo in grassetto:

- Premere FONT SIZE

FONT SIZE

La schermata di visualizzazione mostra le dimensioni del carattere e lo stato della funzione Grassetto.

CAR: 10 pt
Gras: OFF

- Utilizzare le frecce su/giù della tastiera software o le frecce della tastiera normale ([▲] [▼]) per selezionare le dimensioni del carattere.
- Premere il tasto del software [GRAS] per attivare e disattivare la funzione Grassetto.

Formattazione delle opzioni di menu

La tecnologia a celle intelligenti riconosce il materiale della cartuccia installata nella stampante e imposta automaticamente diverse opzioni di formattazione delle etichette. Le opzioni di menu seguenti consentono di aggiungere o modificare la formattazione:












Nota: vedere Albero di menu a pagina 9 del presente documento per un elenco dei sottomenu collegati a ciascuna selezione.

Per eseguire un tipo di formattazione, premere **MENU** e il tasto del software corrispondente:

Tasto software

Formato etichetta —Seleziona le etichette generali o marcafilo. La modalità Marcafilo ripete la linea di testo tante volte quante è possibile contenerne in un'etichetta.	FORM
Continuo —Imposta la lunghezza automatica o fissa per le etichette per morsettiera e su striscioni.	CONT
Giustifica —Imposta la giustificazione orizzontale e verticale dei dati di etichetta.	GIUS
Ruota —Imposta la rotazione dei dati di etichetta a 0, 90, 180, o 270 gradi.	RUOT
Unità —Modifica le unità (pollici, millimetri o punti) per la visualizzazione delle etichette e delle dimensioni del carattere.	UNIT
Codice a barre —Aggiunge i codici a barre di codice 39 con testo leggibile.	COD
Imposta ora —Imposta l'ora in cui stampare un timbro in tempo reale sull'etichetta.	ORA
Imposta data —Imposta la data in cui stampare un timbro in tempo reale sull'etichetta.	DATA
Lingua —Modifica la lingua predefinita	LING

Guida ai tasti

	POWER —accende la stampante. Premere nuovamente il pulsante POWER per spegnere la stampante. La stampante si spegne automaticamente dopo 10 minuti di inattività.
	FUNCTION —accede a una funzione o carattere secondario se viene premuto insieme al tasto desiderato. <i>Una funzione o carattere secondario viene mostrato in giallo su ciascun pulsante.</i>
	FRECCE —regolano la posizione del cursore di un carattere o una linea. FUNCTION + FRECCE —regolano la posizione del cursore alla prima o ultima posizione del carattere o linea.
	ENTER —crea una nuova linea quando si digita del testo. Se si preme il tasto ENTER si conferma la selezione di menu quando si è in modalità MENU.
	DELETE —cancella il carattere immediatamente dietro alla posizione del cursore. FUNCTION + CLEAR/ESC —cancella l'intera legenda dalla schermata dell'editor testi o esce dal menu se ci si trova in modalità Menu. <i>Quando si è in modalità MENU, la funzione Clear/Esc funziona indipendentemente dall'uso o meno del tasto Function.</i>
	PRINT —stampa una copia della legenda. FUNCTION + MULTI-PRINT —stampa fino a 99 copie della legenda.
	FONT SIZE —visualizza le dimensioni dei file e consente di modificarle con i tasti del software. Vedere <i>Tabella delle dimensioni dei caratteri</i> a pagina 10 del presente documento. Consente inoltre di attivare e disattivare la funzione Grassetto.
	MENU —attiva e disattiva le opzioni di menu con i tasti software/visualizza opzioni tasti software aggiuntive.
	FEED —inserisce il materiale attraverso la stampante senza stampare. Utilizzare etichette continue di lunghezza fissa in modo da far avanzare la striscia di etichette sulla posizione di taglio.
	MEMORY —accede ai tasti software Sal, Rec, Elim utilizzati per memorizzare le legende. FUNCTION + BARCODE —consente di passare dalla modalità Testo alla modalità Codice a barre e viceversa.
	SERIAL —esegue una serializzazione standard del carattere su cui è posizionato il cursore. Una <i>serializzazione</i> risulta in una serie di dati di etichette incrementate di un numero (0–9) e/o una lettera (A–Z, a–z). FUNCTION + SYMBOL —accede alla libreria dei simboli. <i>Vedere Libreria simboli a pagina 11 del presente documento.</i>
	SPACE —crea uno spazio tra i caratteri durante la creazione delle legende. FUNCTION + CAPS LOCK —attiva e disattiva CAPS.
	FUNCTION + Z —mostra una selezione di caratteri internazionali. Utilizzare le frecce del software o della tastiera per spostarsi nel menu dei caratteri.

Albero di menu

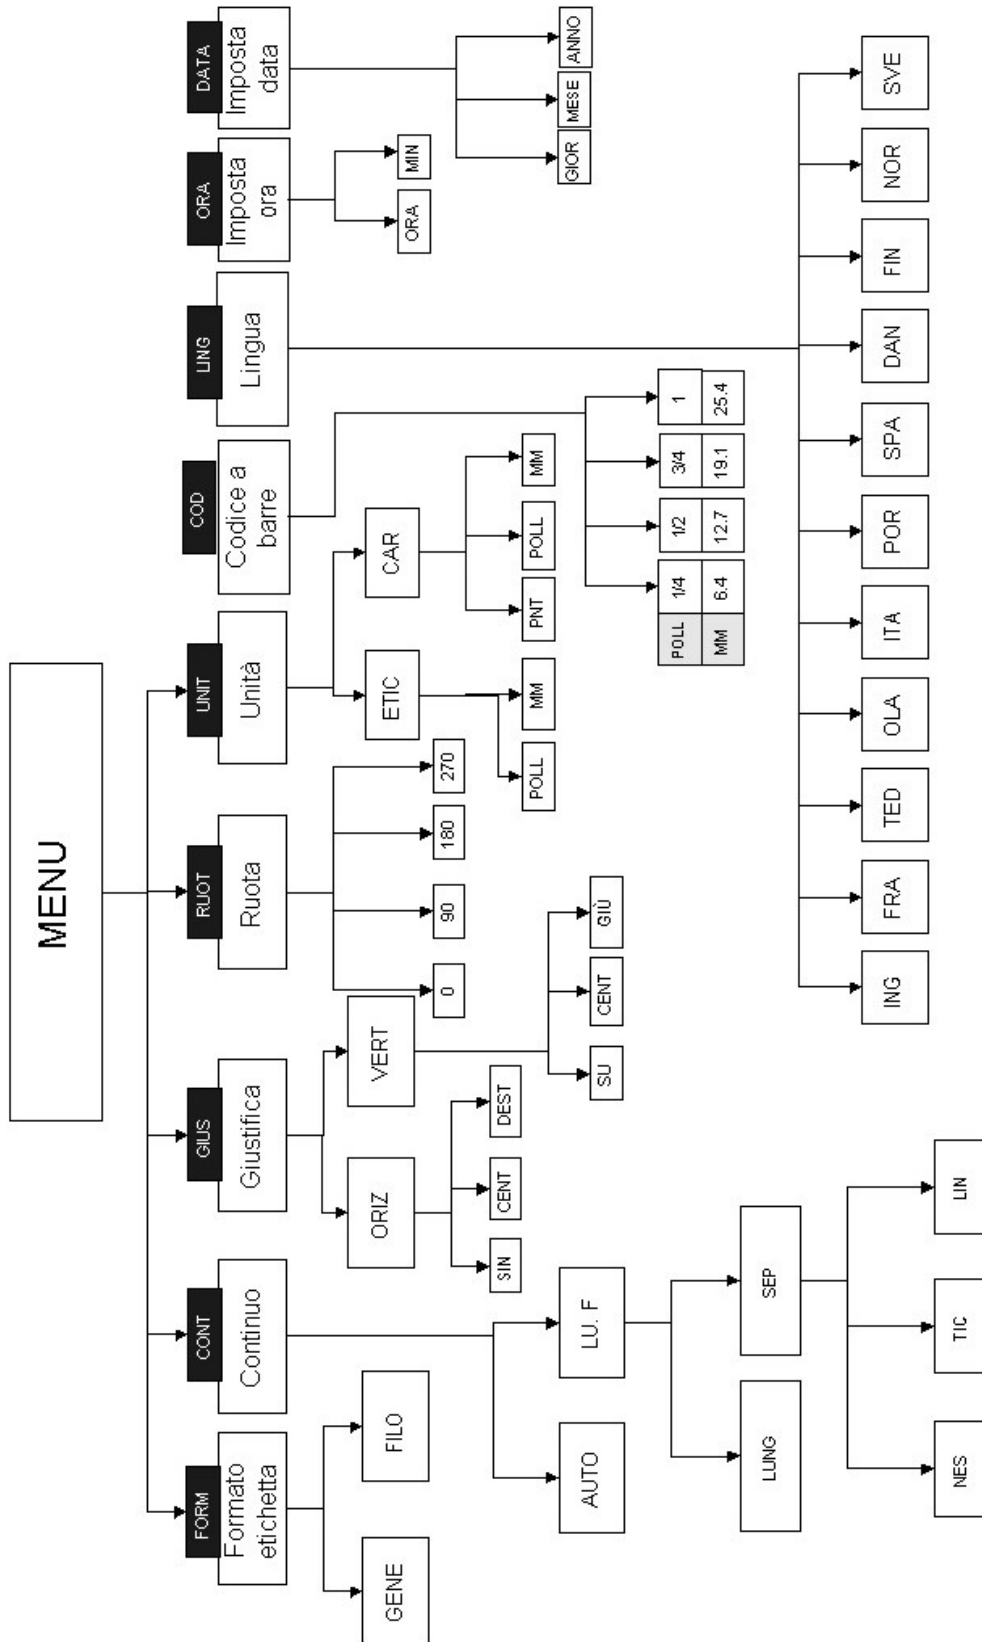


Tabella delle dimensioni dei caratteri

PNT	POLL	MM	ESEMPIO DI STAMPA
7	.10	3.0	BRADY 12345
10	.14	4.0	BRADY 12345
13	.18	5.0	BRADY 12345
20	.28	7.0	BRADY 12345
26	.36	9.0	BRADY 12345
38	.53	14.0	BRADY 123
45	.63	16.0	BRADY 12
51	.71	18.0	BRADY 1
76	1.1	28.0	BRAD
102	1.4	36.0	BRA

La stampante IDXPERT[™] offre inoltre un carattere di 126 pt., (31.75 mm) solo per caratteri MAIUSCOLI.

Libreria simboli

Dati elett/voce							2
	°	±					
Greco	α	β	μ	ρ	Σ	γ	Δ
	λ	Ω					
Obbligatorio/ PPE							
Attenzione							
Divieto							
Pronto soccorso							
Materiale pericoloso (WHIMIS)							
*Freccia & Varie					®	TM	€
	©						

Nota: alcuni simboli sono accessibili direttamente dalla tastiera.

*Le frecce sono disponibili in quattro rotazioni: 0°, 90°, 180° e 270°.

Assistenza tecnica

Scegliere una delle seguenti opzioni per contattare l'assistenza tecnica messa a disposizione da Brady Corporation.

Stati Uniti e Canada

Telefono: (800) 643-8766, lunedì - venerdì 7:00 - 18:00 (CST).

Fax: (414) 358-6767.

E-mail: tech_support@bradycorp.com.

L'assistenza tecnica è disponibile 24 ore su 24, sette giorni su sette. Spostarsi su: www.bradyid.com, quindi selezionare **Knowledge Base** dal pannello di sinistra.

Belgio / Lussemburgo / Olanda

Telefono: +32 52 457 937

Fax: +32 52 457 800

E-mail: tsbelgium@bradycorp.com

Francia

Telefono: +33 169.296 717

+800 907 107

Fax: +33 169 296 718

E-mail: tsfrance@bradycorp.com

Italia

Telefono: +39 02 96 28 60 14

Fax: +39 02 96 70 08 82

E-mail: tsitaly@bradycorp.com

Germania / Austria / Svizzera

Telefono: +49 6103 75 98 451

Fax: +49 6103 7598 670

E-mail: tsgermany@bradycorp.com

Regno Unito / Irlanda

Telefono: +44 1295 228 205

Fax: +44 1295 27 17 55

E-mail: tsuk@bradycorp.com

Svezia / Norvegia / Finlandia

Telefono: 46 85 90 057 33

Fax: 46 85 90 818 68

E-mail: tssweden@bradycorp.com

Messico

Telefono: 01 800 112 7239

Fax: 52 55 5527 55 86

E-mail: bradymexico@bradycorp.com

Brasile

Telefono: 55 11 3604 7729/7715

Fax: 55 11 3686-5236

E-mail: brady_service_brazil@bradycorp.com

America Latina e area caraibica

Telefono: (414) 438-6868

Fax: (414) 438-6870

E-mail: bradyintl@bradycorp.com

Africa

Danimarca

Israele

Medio Oriente

Turchia

Telefono: +32 52 457 937

Fax: +32 52 457 800

E-mail: tsbelgium@bradycorp.com

Europa dell'Est

Grecia

Portogallo

Malta

Russia

Spagna

Telefono: +33 437 245 234

Fax: +33 472 74 45 54

E-mail: tsspain@bradycorp.com